




Ascotel Office 135 / 135pro Bruksanvisning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem



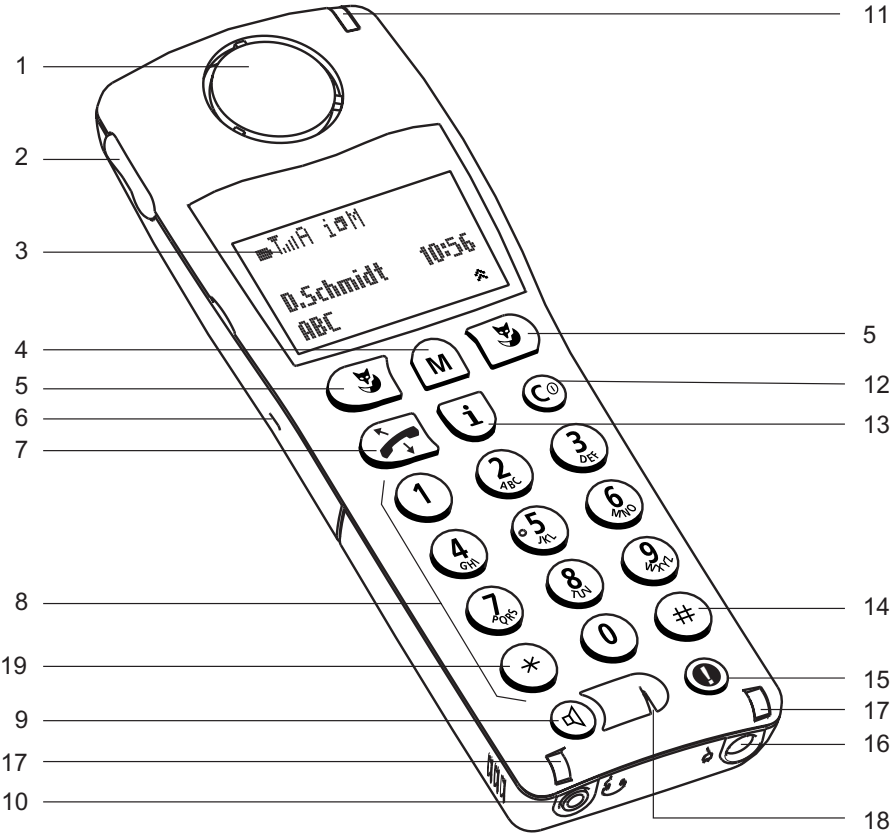

Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner. Den tillhörande textsektionen identifieras av en bokstav inom hakparanteser. Sektionen "System och mjukvaruberoende" visar vilka funktioner som stöds av vilka system.

1 Högtalare

2 Volymknapp

Volymknapp:

- Kort under ett samtal: Justerar volymen
- Kort i redigeringsläge (inte under ett samtal): Markören till höger / vänster

3 Display

- Överst: Symboler
- Mitten: Information
- Nederst: Foxkey-funktioner

4 Menyknapp

Menytillgångsknapp

- snabbt tryck: Bläddrar genom Foxkey-funktioner
- tryck och håll nere: Konfigureringsläge

5 Foxkey

Multifunktionsknapp:

- snabbt tryck: Aktiverar motsvarande funktion
- tryck och håll nere: Programmerar Foxkey, ändrar bläddringsriktning

6 Ljudöppning

Ringnings- och knappsatston

7 Samtalsknappen

Aktiverar / avaktiverar telefonen

8 Knappsats¹⁾

Inmatning av siffror:

- snabbt tryck: För inmatning av siffror
- Tecken inmatning:
- Tryck en gång, två gånger, etcetera, i snabb följd: Skriver in bokstäver

9 Högtalarknapp

- snabbt tryck: Högtalare på / av
- tryck och håll nere: Ringsignalsmeny²⁾

10 Headset-uttag²⁾

11 LED belysning

- Blinkar hastigt: Ringa
- Blinkar långsamt: Voice Mail, meddelande eller återuppringning
- Blinkar i intervaller: Högtalare på

12 C-knappen

Raderings och korrigeringsknapp

snabbt tryck:

- Meny / konfigurering: Tillbaka ett steg utan att spara
- Inmatning: Raderar sista tecknet tryck och håll nere:
- Upp en meny nivå utan att spara
- I viloläge: stänger av terminalen
- Om avstängd: startar terminalen

13 Info-knapp

Hämtar ytterliggare information om displayen, visar i-symbolen

14 #-knapp

tryck och håll nere: Meny / inställning för:

- Displayens kontrast
- Displayens belysning
- Räckviddston
- System Överblast ton

15 Hotkey

Fritt konfigurerbar knapp för 1 [e] till 6 nummer, namn eller funktioner

- snabbt tryck: Hotkey meny
- tryck och håll nere: Programmerar Hotkey
- Om den är konfigurerad som en larmknapp [e]: Larmknappsfunktionen fås genom ett snabbt tryck eller genom att hålla larmknappen nere en kort stund.

16 Laddningsuttag²⁾

17 Laddningskontakter

18 Mikrofon

19 #-knapp

- tryck och håll nere: Aktivera / annullera DTMF (beror på systemets mjukvara)

1) Belyst display på 135pro

2) 135pro

Display symboler

Laddningsstatus

	Batteriet fullt	
	Batteriet 3/4, 1/2, 1/4 laddat	
	Batteriet nästan urladdat	
<Blinkande> 	Batteriet urladdat: Varningston	Telefonen stängs av automatiskt.
	Laddningsstatus oviss	När batterier byts tar det en stund innan den aktuella laddningen kan visas.
<Blinkande> 	Blinkande batterisymbol	Batterierna laddas

Högtalarvolym

	Nivå 1
	Nivå 2
	Nivå 3


Täckningsområde

	Inom räckvidd: Klar att använda	<Ingen display>	Utanför räckvidd
---	---------------------------------	-----------------	------------------

Mottagningskvalitet

	Mycket bra
	Bra
	Dålig
	Mycket dålig
<Ingen display>	Ingen mottagning

Registrering på ett system

	Telefonen registrerad på system A (B, C, eller D) och klar att använda		Utanför räckvidd: ej klar att användas
	Telefonen ej registrerad på något system		

Statusinformation

	Textläge aktiveras.		Funktionen aktiverad på Foxkey eller Hotkey
	Information tillgänglig		Andra menypunkter tillgängliga
	Mikrofon på / av		Programmeringsläge aktiverat
	Handsfreeläge aktiverat		Vibratorn aktiverad
	Förbindelse etablerad		Samtal mottaget
	Funktion aktiverad (symbol)		Kopplat samtal
	Samtal till användargrupp (abonnentgrupp)		

Menynavigation

-  Bläddring (siffran indikerar punktnummer)
För att ändra riktning: Tryck länge på Foxkey

Obs.

För en detaljerad beskrivning av funktions- och displayknappar, hänvisar vi till "Använda funktions- och displayknappar".


Funktions- och displayknappar	2
Levererad utrustning	7
Valfria tillbehör	7
Säkerhetsråd och ansvarsskyldighet	9
Telefonera / Ringa	12
Du får ett samtal	12
Du vill ringa ett samtal.	13
Använda displayen och driftsfunktioner	16
Display	16
Knappar	17
Inmatning	19
Menynavigation	21
Signaler.	21
Använda tilläggsfunktioner för effektivare samtalshantering.	22
Du söker ett enkelt sätt att ringa	22
Du vill använda funktioner under ett samtal	29
Du är inte vid ditt skrivbord	32
Du vill använda din telefon effektivt i särskilda situationer	36
Personliga din telefon.	45
Grundinställningar.	45
Fastställa signalegenskaper	49
Telefonbokshantering	51
Programmera knappar.	53
Definiera funktioner	56
Programmera telefonfunktioner	57
Använda telefonen för att kontrollera andra system	67
Larmknapp	67
Använda din telefon på tredje-parts system	68
Använda din telefon i GAP-läge.	68
Installation och att använda telefonen för första gången	70
Felsökning	72
Tekniskdata	73
*/# Procedurer	74
System- och mjukvarurelaterade funktioner.. . . .	78
Menyöversikt	79
Index	81

Levererad utrustning: 135 / 135pro telefon


Trådlös telefon




Bältesclip med stöd
för headsetkabel

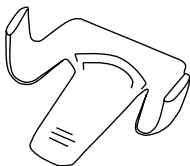

Batterier

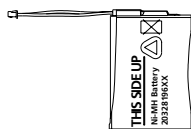


Snabbguide
och säkerhetsråd




Levererad utrustning: Laddare

Laddningsenhet med nätadapter¹⁾

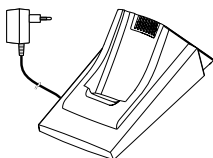


2 fästen för valfria tillbehör




1) Landspecifik design

Nätadapter¹⁾ för
direktladdning



Läderfodral: Både headset
och direktladdaren kan
kopplas genom fodralet



Headset²⁾ – Rekommendation:
Plantronics CHS142N med
öronsnäcka, DanaCom Serien 505
och 755, modellerna Falcon,
Merlin samt Robin. Fråga er
distributionspartner för
landsspecifika modeller och andra
rekommendationer



1) För 135pro – Landspecifik version.

2) För 135pro

Säkerhetsråd

Att bortse från dessa råd kan vara både riskfyllt och olagligt. Läs denna bruksanvisning noga och förvara den på ett säkert ställe. I händelse av att telefonen överlämnas till en annan person, var noga med att inkludera denna bruksanvisning.



Medicinska apparater

Din telefon bör ej användas i närheten av pacemakers, hörapparater eller liknande personlig medicinsk apparatur.



Tillgänglighet

Gör dig inte beroende av enbart din handenhet som kommunikationsmedel i nödsituationer. Tillgänglighet kan inte alltid garanteras!



Explosionsrisk

Använd aldrig telefonen i områden där det föreligger explosionsrisk.



Handsfreeläge och rington

Håll aldrig handenheten mot örat i handsfreeläge eller under rington, eftersom volymen då är mycket hög.



Underhåll och reparationer

Använd endast originaltillbehör. Anlita fackman för installations- och reparationsarbete. Vidrör aldrig laddningskontakter med vassa, metalliska och / eller oljiga föremål.

Rengör alltid telefonen med en mjuk, lätt fuktad eller antistatisk duk. Använd aldrig rengöringsmedel eller andra kemiska ämnen.



Kostnadskontroll

Skydda handenheten med en kod för att säkerställa att ingen kan telefonera på din bekostnad. Koden bevarar även din personliga information och dina inställningar.

Lås telefonens knappsats för att undvika oavsiktlig aktivering.



Omgivning

Använd telefonen bara i en temperatur av mellan cirka +5 °C och +35 °C. Undvik att utsätta telefonen för direkt solljus eller andra värmekällor.



Skydda din telefon gentemot fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Placera inte telefonen i närheten av elektromagnetiska fält (elektriska motorer, hushållsapparater o.s.v.). Ljudkvaliteten kan då försämrast. För att undvika störande ljud, undvik att placera telefonen bredvid datorer, radio- och TV-apparater, videobandsspelare och telefoner



Deponering av förbrukade materiell

Om telefonen samt telefonens emballage ska kastas var noga med att deponera det på ett miljömässigt korrekt sätt; alternativt skicka tillbaka produkten till din leverantör eller servicekontakt.

Avsedd användning

Denna telefon är exklusivt tillverkad för att ringa och ta emot samtal. Handenheten kan även användas på ett utländskt språksystem i GAP läge.

Handhavande av batterier

Följ anvisningarna och föreskrifterna nedan vid batterihantering

Generella regler vid handhavande av batterier:

- Mixtra aldrig med batterierna eller försök ta isär dem
- byt eller reparera aldrig telefonsladd eller kontakt själv.
- Låt inte batterierna komma i kontakt med vatten och lägg dem aldrig i en eld.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
- Batteristyrkan avtar gradvis med tiden. Vi rekommenderar byte av batterierna efter cirka 2 års användande, för att garantera maximal tillgänglighet för telefonen.

När du aktiverar din mobiltelefon:

- Använd enbart de laddningsbara Ni-MH batterier som medföljer från tillverkaren.
- Följ anvisningarna i installationskapitlet samt den metod som beskrivs här.
- Det tar två till tre laddcykler för batteriet att nå full laddning.
- Använd bara tillverkarens laddare eller originaltillvalsadaptern för att ladda batterierna, annars kan de skadas.
- Använd bara tillverkarens nätadapter till laddaren.

När du använder din mobiltelefon:

- Batterierna kan bli varma under laddningen; detta är normalt och helt ofarligt.
- Ladda ur batterierna då och då, så förlänger du livslängden. Det gör du genom att inte lägga tillbaka telefonen i laddaren förrän batterierna är helt eller nästan urladdade.

För att ersätta batterierna:

- Stäng av telefonen innan du tar ur batterierna.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av tillverkaren. För att göra så, kontakta din leverantör eller servicetekniker.

Förvaring av telefon och batterier:

- Om du inte tänker använda telefonen på ett tag, slå av den och ta ur batterierna.
- Förvara batterierna i rumstemperatur. Temperaturer över medeltemperatur sänker livslängden.

Slänga batterier:

- Kasta aldrig förbrukade batterier med hushållsavfall. När batteriet ska kastas var noga med att deponera det på ett miljömässigt korrekt sätt; alternativt skicka tillbaka batteriet till din leverantör eller servicekontakt.

Begränsning av ansvarsskyldighet

Denna produkt är tillverkad enligt ISO 9001 kvalitetskriterium.

Produkten och den relevanta bruksanvisningen har tillverkats och producerats med yttersta omsorg. Produktens funktioner har testats och blivit godkända efter omfattande konformitetsprov. Dock kan fel inte helt uteslutas. Garantin är begränsad till utbyte av bristfällig produkt.

Tillverkaren är ej ansvarig för någon direkt eller indirekt skada orsakad av fel hantering, olämplig användning eller något annat felaktigt beteende av en produkt. Möjliga risker refereras till i respektive paragraf i bruksanvisningen. Ansvarsskyldighet angående förlust av vinst är uteslutet.

Du får ett samtal

Denna sektion förklarar hur man besvarar ett samtal.

För att besvara ett samtal

Telefonen ringer och LED blinkar. För att svara, gör så här:

Varning!

Volymen på ett ringande samtal kan bli mycket hög. Håll inte ljudöppningen emot örat.



Tryck på samtalsknappen.

– eller –



Tryck på högtalarknappen.
Handsfree-läge aktiveras.

Obs.

Om telefonnumret på den som ringer är mottaget, visas det i displayen.
Om telefonnumret är lagrat på telefonen eller i växeln, visas även namnet.
Om det inte finns tillräckligt med utrymme i displayen visas "+".
Du använder Info-knappen för att visa resterande information.

Avsluta ett samtal

Du vill avsluta samtalet.

Efter samtalet visas automatiskt samtalslängden, alternativt visa informationen med hjälp av Info-knappen. Samtalskostnaden visas efter ett externt samtal initierat av dig, förutsatt att er telefonileverantör stödjer denna funktion.



Tryck på samtalsknappen.

– eller –



Inget handsfree-läge: Sätt telefonen i laddningsenheten.

– eller –



Handsfree-läge, med telefonen i laddaren: Tryck på högtalarknappen.

Du vill ringa ett samtal

Denna sektion förklarar olika sätt du kan ringa på med din telefon.

Ringa med telefonnummer

Du vill ringa ett samtal genom att skriv in personens telefonnummer.



Använd knappsetsen för att skriva in telefonnumret.
Displayen visar telefonnumret.

Obs.

Använd C-knappen för att radera felaktiga siffror.



Tryck på samtalsknappen.
Personen rings upp.

Ringa med återuppringning


Du vill ringa ett samtal till en person som ringt dig nyligen.

Din telefon lagrar automatiskt en samtalslista med telefonnummer på personer som sökt dig – samt namn om tillgängligt. Du kan ringa upp dessa personer direkt med hjälp av listan.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills återuppringning visas.

Återuppringning



Tryck på "återuppringnings" Foxkey.
Displayen visar det senast ringda samtalet.



För att bläddra igenom (högst) de 10 senast ringda numren, tryck på "⌘" Foxkey flera gånger.



Tryck på samtalsknappen.
Det visade telefonnumret rings upp.

Använda telefonen i handsfreeläge

Du vill att andra personer skall delta i konversationen eller ha dina händer fria undertiden du ringer.

Ljudkvaliteten kan förbättras genom att justera volymen så lågt som möjligt på telefonen.

Din telefon har två varianter av handsfree användning:

- Telefonen sitter i laddningsenheten.
- Telefonen sitter inte i laddningsenheten.

Varning!

Telefonens volym ökar kraftigt under handsfree användning. Håll inte handenheten mot örat.



Telefonen är inte i laddningsenheten: Tryck på högtalarknappen. Handsfreeläge aktiveras.

– eller –



Telefonen sitter i laddningsenheten: Tryck på samtalsknappen. Handsfreeläge aktiveras.

Obs.

Volymen ökar till den senaste inställningen för handsfree användning. Se till att mikrofonen är fri från alla hinder.



För att annullera handsfree användning när telefonen sitter i laddningsenheten: Ta telefonen ur laddningsenheten. Normal användning aktiveras.

– eller –



För att annullera handsfree användning när telefonen inte sitter i laddningsenheten: Tryck på högtalarknappen. Normal användning aktiveras.

Obs.


Samtalsknappen avslutar ett samtal i handsfreeläge. Ett samtal kvarstår i handsfreeläge om telefonen sätts tillbaka i laddningsenheten.

Stänga av mikrofonen

Under en konversation vill du prata med andra personer i rummet utan att samtalspartnern kan höra er.


Du kan koppla på eller av mikrofonen under ett samtal.

Mikrofon



Annullera mikrofonen: Tryck på "Mik" Foxkey. Displayen visar symbolen.

Mikrofon



Aktivera mikrofonen: Tryck på "Mik" Foxkey.

Använda headset¹⁾

Du vill ringa samtal utan att hålla i telefonen.

Headsetet består av hörlurar, mikrofon och en knapp. För att svara eller avsluta samtal, trycker du bara på knappen på headsetet. När headsetet är inkopplat, är telefonens mikrofon och högtalare ej aktiverade. I handsfreeläge, är endast telefonens högtalare aktiverad, inte telefonens mikrofon.



Besvara eller avsluta ett samtal: Tryck på knappen.

Justera headsetets volym: Tryck på telefonens volymknapp.

Obs.: Headset från andra fabriker kan orsaka funktionsstörningar (tex. automatiskt svar).

1) 135pro

Display

Förkortningar

Beroende på tillgängligt utrymme på displayen, är vissa termer förkortade, t.ex. "Meddel." för "Meddelande". Förkortningarna är dock begripliga.

Navigera genom Foxkey menyn

Foxkey tillförs funktioner tillgängliga för pågående situation.

Ett "M" på displayen indikerar att du kan använda menyknappen för att visa ytterligare Foxkey val.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills du kommer till ditt val.

Navigera bland informationsraderna

I väntläge, och när du läser ett meddelande visar displayen ett "i" i symbolraden.

Ett "i" på displayen indikerar att det finns en lista av samtal, meddelanden, eller aktiva funktioner tillgängliga på informationsraderna. Använd Info-knappen för att hämta informationen.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme på displayen för att visa hela texten, visas ett "+". Tryck på Info-knappen för att se resterande text.



För att hämta informationsrader: Tryck på Info-knappen upprepade gånger tills informationen visas.

Obs. Efter sista raden, visas väntelägestexten igen.



För att visa den dolda texten: Tryck på Info-knappen.
Displayen visar återstående text.

Obs. Tryck på Info-knappen flera gånger om nödvändigt, för att läsa hela texten.

Knappar

Trycka ner en knapp

Beroende på situationen och inställningarna, har en knapp olika funktioner. Funktionen som aktiveras beror på hur många gånger knappen trycks eller om den trycks snabbt eller en längre stund. T.ex.:



Tryck på knappen.

<lång>

Tryck på knappen en stund (ungefär 2 sekunder).



<2x, 3x, 4x, osv.>

I textläge, tryck på knappen två, tre, fyra gånger, osv.



Använda Foxkey

Foxkey har varierande funktioner. Funktionerna visas ovanför knappen, på displayen.



Tryck på Foxkey under önskad funktion som visas på displayen.

Knapptilldelning

Genom att trycka på en speciell knapp en stund (ungefär 2 sekunder) kan du hoppa till menypunkter, visa information, eller aktivera särskilda funktioner. T.ex.:

<lång> 	Programmerar Foxkey eller ändrar bläddringsriktning	<lång> 	Visar batteristatus
<lång> 	- Foxkey - Om avstängd: startar terminalen	<lång> 	Information för systemadministratören
<lång> 	Aktiverar inställningsläge	<lång> 	Låser knappsatsen – Låser upp för inkommande samtal automatiskt
<lång> 	- Upp en meny nivå utan att spara. - I viloläge: stänger av terminalen. - Om avstängd: startar terminalen	<lång> 	Låser knappsatsen –Manuell upplåsning nödvändig även för inkommande samtal
<lång> 	Byter system	<lång> 	Aktivera / annullera DTMF (beror på systemets mjukvara)
<lång> 	Information för systemadministratören	<lång> 	Stänga av telefonen
<lång> 	Information för systemadministratören	<lång> 	Inställningar: - Displayens kontrast - Displayens belysning - Räckviddston - System Överbelast ton
<lång> 	Visar mottagningskvaliteten och aktuell radiobas	<lång> 	Hämtar ringsignalsmenyn ¹⁾
<lång> 	Visar utgivningen av telefonens mjukvara	<lång> 	- Hämtar menyn för att programmera Hotkey-knappar - Om konfigurerad som larmknapp: Aktiverar larmet, även om knappsatsen är last.

1) Enbart 135pro

Inmatning

Slå in siffrorna


Sifferknapparna används för att skriva in siffrorna 0 till 9.

Skriva in bokstäver och särskilda tecken

Du kan även använda sifferknappar för att skriva in bokstäver och särskilda tecken. Ett antal bokstäver och särskilda tecken har tilldelats varje knapp.

För att skriva in bokstäver och särskilda tecken med sifferknappar behöver du vara i textläge. Displayen visar "ABC" när du är i textläge. Du kan skifta mellan nummer och textläge under inmatningen.

För att skifta mellan nummer och textläge under inmatningen:

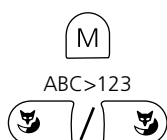

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "ABC>123".

Tryck på "ABC>123" Foxkey.

Obs. Om telefonen förväntar sig text aktiveras textläge automatiskt.

Tecken har tilldelats sifferknappar på följande sätt:



- . ? 1 ! , ; ' " ' z i



D E F 3 É
d e f 3 é è ê



J K L 5
j k l 5



P Q R S 7
p q r s 7 ß



W X Y Z 9
w x y z 9



* / () < = > % £ \$ € ¥ ¢ @ & §



A B C 2 Ä Æ Å Ç
a b c 2 ä æ å à ç



G H I 4
g h i 4 ì



M N O 6 Ñ Ö Ø
m n o 6 ñ ö ø ò



T U V 8 Ü
t u v 8 ú û



+ 0



Mellanslag #

<1x, 2x, 3x, osv.>



Tryck på sifferknappen upprepade gånger tills du får det tecken du vill ha.


Skifta mellan gemener och versaler

Du vill skifta mellan gemener och versaler i textläge.

Gemener har aktiverats som standard i textläge. Efter att första bokstaven i ett ord skrivits in, byts automatiskt textläget till versaler. Du kan använda Foxkey för att skifta manuellt mellan gemener och versaler.



För att skifta till versaler: Tryck på "A>a" Foxkey.



För att skifta till gemener: Tryck på "a>A" Foxkey.

Obs.

Att skifta mellan gemener och versaler fungerar endast för en bokstav åt gången.

Skriva in ett telefonnummer i förberedande uppringning

Du kan skriva in ett nummer när som helst utan att numret rings upp automatiskt. Numret rings inte upp förrän du trycker på samtalsknappen.



Skriv in ett telefonnummer i förberedande uppringning.

Displayen visar telefonnumret.

Korrigera inmatningen

Du märker att du har skrivit in fel siffra eller tecken.

Du kan radera inmatningen antingen tecken för tecken eller helt.



För att radera sista tecknet: Tryck på C-knappen.

<lång>



För att avsluta inmatningen utan att spara: Tryck på C-knappen en stund.

Obs.

Om din telefon är i viloläge när du trycker på C-knappen och håller den nere, kommer telefonen att slås av.

Menynavigation

Ändrar bläddringsriktning

Foxkey menyn visar en pilsymbol för bläddring, men du vill bläddra i motsatt riktning.

Tryck ned knappen en stund för att ändra pilens riktning.



↔ eller ↔

Tryck på "↔" eller "↔" Foxkey en stund.

Pilens riktning ändras.

Skifta mellan redigering och bläddring

Du har bläddrat genom en lista för att hitta ett meddelande. Nu ska du redigera det.

Textläget aktiveras som standard i inmatningsläge. Du kan använda menyknappen för att skifta mellan textläge och nummerläge.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "ABC".



Nu kan du aktivera eller annullera textläge med "ABC" Foxkey.

För att skifta Foxkey tillbaka till "↔", tryck på Menyknappen igen.

Ångra val

Du kan ångra senaste val utan att det lagras genom att trycka på C-knappen.

<lång>



Tryck på C-knappen en stund.

Ångra senaste val.

Obs.

För att återställa telefonen i vänteläge är det möjligt att du måste trycka på C-knappen ett antal gånger. Om din telefon är i viloläge när du trycker på C-knappen och håller den nere, kommer telefonen att slås av.

Signaler

LED Signaler

Detta är de normala display varianterna för LED. Andra varianter beskrivs under felsökning.

LED blinkar hastigt	LED blinkar långsamt	LED blinkar ojämnt
Telefonen rings upp	Voice Mail, meddelande eller återuppringning mottaget	Varning: Högtalaren är påslagen

Följande beskriver tilläggsfunktionerna som finns i telefonen för att förenkla samtal och förbättra effektiviteten.

Du söker ett enkelt sätt att ringa

Följande förklarar några funktioner som finns i telefonen för att förenkla samtal.

Ring via namn – Quickdial

Du vill ringa ett samtal genom att använda ett namn.

Med Quickdial behöver du endast trycka på respektive knapp en gång för att få fram en lämplig bokstav, även om varje knapp har tilldelats flera bokstäver. En fiffig algoritm ger dig snabbt resultat.

Krav: Namn och motsvarande telefonnummer måste lagrats på telefonen eller i systemet.


Efternamn och förnamn måste separeras med ett mellanslag, t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Stephen.

Använd #-knappen för att skriva in mellanslag. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.



Tryck på motsvarande sifferknapp en gång för varje bokstav.

För varje bokstav visar displayen motsvarande siffra, t.ex. "6" för bokstaven "n".



Tryck på "ABC" Foxkey.

Telefonen söker efter lämpliga namn.



Du måste ibland skriva in en bokstav till, innan namnet eller en lista över lämpliga namn visas.



Använd "☆" Foxkey för att bläddra genom namnen tills displayen visar namnet du söker.



För att ringa upp personen som visas: Tryck på samtalsknappen.

Personen rings upp.

Obs. Med Quickdial genomsöks alla telefonböcker samtidigt.

Ringa via namn

Du vill ringa ett samtal genom att använda ett namn.

Uppringning via namnfunktionen är anpassad speciellt för det här ändamålet. Du kan söka efter namnet i telefonens eller i systemets telefonbok.


Efternamnet och förnamnet måste separeras med ett mellanslag, t.ex. "no s" för Noble Stephen.

Använd #-knappen för att skriva in mellanslag. Hör med din systemadministratör om du skall börja med efternamnet eller förnamnet.




Tryck på menyknappen.
Displayen visar "ABC".

ABC



Tryck på "ABC" Foxkey.
Alla tillgängliga telefonböcker söks: Kortnummer, intern, och alla.



Tryck på Foxkey för att välja en telefonbok.
Vald telefonbok visas på displayen efter "Namnval:".

Obs.

Menyknappen ger tillgång till den privata telefonboken.



Skriv in första bokstaven.
Telefonen söker efter lämpliga namn.

Obs.

Sökfunktionen påverkas inte av gemener / versaler eller speciella tecken.
Om telefonen misslyckas med sökningen visas, "Lista tom" på displayen.



Du måste ibland skriva in en bokstav till, innan namnet eller en lista över lämpliga namn visas.



Använd "x" Foxkey för att bläddra genom namnen tills displayen visar namnet du söker.



För att ringa upp personen som visas: Tryck på samtalsknappen.
Personen rings upp.


Uppringning från listan över missade samtal

Du vill ringa upp någon som har ringt dig tidigare.

Din telefon har lagrat personens telefonnummer automatiskt. Du kan ringa tillbaka genom att använda missade samtal.

Samtalslistan innehåller maximalt 10 sparade nummer.

Displayen visar "Missade samtal"



Tryck på "Visar" Foxkey.

Displayen visar en lista över missade samtal.



För att bläddra genom inmatningarna: Tryck på "↔" Foxkey.



För att ringa upp personen som visas: Tryck på samtalsknappen.

Så snart som samtalet har kopplats raderas numret från listan.

Obs.

För att få mer information om samtalet, tryck på Foxkey, under "Detaljer".

För att radera ett nummer, tryck på Meny-knappen och därefter Foxkey, under "Radera".

Obs.

Om du går utanför räckvidden eller stänger av telefonen, uppdateras listan så snart telefonen aktiveras igen.

Ringa från listan över besvarade samtal

Du vill ringa upp någon vars samtal du har besvarat.

Din telefon lagrar telefonnumren på samtalslistan automatiskt. Du kan ringa tillbaka genom att använda missade samtal [\[d\]](#).


Samtalslistan innehåller maximalt 10 sparade nummer.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Samtal".

Samtal


Tryck på "Aktivera" Foxkey.




Samtalslista

Tryck på "Samtal" Foxkey.

Displayen visar listan över senaste samtal.



För att bläddra genom samtalslistan: Tryck på "↔" Foxkey.



Tryck på samtalsknappen.

Personen rings upp.




Uppringning med en programmerbar Hotkey

Du ska ringa upp någon vars telefonnummer har lagrats på en programmerbar Hotkey.

Om du har 6 hotkey-knappar till ditt förfogande:



Tryck på Hotkey upprepade gånger tills displayen visar personen du söker.



Tryck på Foxkey som motsvarar personen du söker.
Displayen visar namn och telefonnummer på personen du söker.



Tryck på samtalsknappen.
Personen rings upp.

Om du har en hotkey-knapp till ditt förfogande:



Tryck på Hotkey-knappen.



Tryck på samtalsknappen.
Personen rings upp.

Begära en återuppringning

Du vill tala med en viss person. Personen är upptagen eller svarar inte. Du kan begära återuppringning från både interna och externa abonnenter. (Funktionen stöds inte av alla leverantörer.)

Om personen är upptagen, kan du begära en automatisk återuppringning. I detta fall ska telefonen ringa upp så snart som personen lägger på handenheten. När du lyfter på din handenhet hörs ringsignalen på personens telefon.

Även om personen inte svarar kan du begära återuppringning. Personen får en konstant visuell påminnelse av din begärda återuppringning.

T.ex. Du har ringt någon och fått upptaget eller rington.




Återuppringning

För att begära återuppringning: Tryck på "Ring tillbaka" Foxkey.
Displayen visar "Samtal väntas " och "Annullera".

Obs.

Du kan bara ha en aktiv begärd återuppringning åt gången. Din begärda återuppringning annulleras automatiskt av systemet efter ungefär en halvtimme. Du kan själv annullera en begärd återuppringning tidigare.

Annullera




Annullera begärd återuppringning: Tryck på "Annullera" Foxkey.

Svara samtal väntar


Under ett samtal hörs tonen för samtal väntar. Någon försöker brådskaande nå dig.

Du kan antingen svara eller avvisa samtalet.



Svara samtalet: Tryck på "Svara" Foxkey.
1. Samtalspartnern väntar. Du kopplas med parten som initierade "Samtal väntar".


– eller –

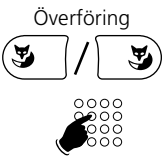

Tryck på "Vidarekoppling" Foxkey.


Skriv in destinationsabbonenten som beskrivs i "Avvisa ett samtal under påringning".

– eller –

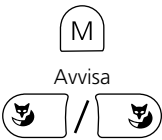

Tryck på menyknappen.
Avvisa samtalet: Tryck på "Avvisa" Foxkey.
Du förblir kopplad med samtalspartnern. Samtalspartnern som väntar hör en upptagetton.

– eller –

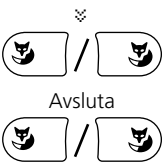


Tryck på "Λ" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Avsluta".

Tryck på "Avsluta" Foxkey.
Avslutar pågående samtal och kopplar fram det samtal som väntar.

Samtal väntar på en intern abonnent

Du vill tala med en intern abonnent, fast personen är upptagen.

Som följd av ditt samtal, hör personen samtal väntar tonen, och ditt telefonnummer och namn visas på displayen. Antingen kan personen svara på eller avvisa samtalet.



Tryck på "Samtal väntar" Foxkey.
Kopplingstonen hörs.

Obs. Om personen avvisar samtal väntar, eller om samtal som väntar inte är möjligt, är samtalet avbrutet (upptagetton).

Högtalaranrop

Du vill nå interna abonnenter direkt via deras högtalare, om de är tillgängliga, utan att vänta på ett svar (som ett snabbtelefonssystem).

Du kan initiera ett anrop till fastställda abonnenter, så länge som systemadministratören har programmerat telefonen för det.




Skriv in telefonnumret på abonnenten eller för gruppen.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Anrop".

Anrop



Tryck på "Anrop" Foxkey.

Displayen visar "Anknytning: ...". Du kan nu tala.



Tryck på samtalsknappen.

Personen rings upp.

Obs. För direkt anrop, hänvisar vi till "*/*# Procedurer, Anrop".


Ta emot ett högtalaranrop

Efter uppmärksamhetstonen blir du anropad genom högtalaren.

Du kan lyssna på anropet eller avbryta det.

Obs. Telefonen kan endast ta emot anrop, om den sitter i laddningsenheten.

Svara



För att fortsätta anropet som ett samtal: Tryck på "Svara" Foxkey.

Du kopplas till personen som initierade anropet.

Obs. Alla andra mottagare av anropet utesluts.

– eller –



För att avbryta anropet: Tryck på C-knappen.

Privat samtal med personlig kod (PIN)

Du vill starta ett privat samtal från din, eller någon annans telefon.

med hjälp av dein personliga kod kan du använda vilken telefon som helst för externa private samtal med dina egna inställningar, även om telefonen du ringer från är spärrad för utgående samtal [\[e\]](#).

Den du ringer ser ditt nummer i sin display, även om du ringer från någon annans telefon.

Eventuella samtalskostnader belastar ditt personliga konto.

Samtalsnumret lagras inte i samtalslistan.



Tryck på samtalsknappen.



Slå #46 följt av ditt interna nummer.

Slå din personliga kod.

Telefonen aktiveras. Kopplingstonen hörs.

Obs.

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först koden, vilket beskrivs o "Ändra din personliga kod (PIN)" eller använd *47 (se kaptlet "## procedurer).

Om du glömt din personliga kod, kontakta din administratör. Om du glömt din kod, kontakta administratören.



Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.

Den externa abonnenten rings upp.

Du vill använda funktioner under ett samtal

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder under ett samtal.

Förfrågningssamtal under ett samtal

Din samtalspartner ställer en fråga, som du själv inte kan besvara. Du önskar ringa upp en kollega utan att bryta pågående samtal.

Med förfrågningssamtalsfunktionen kan du ringa ett samtal utan att avbryta pågående samtal. Du kan ringa förfrågningssamtal till både interna och externa abonnenter.



Nytt samtal

Tryck på "Nytt samtal" Foxkey.

Samtalspartnern väntar.



Skriv in telefonnumret på ditt förfrågningssamtal.

Förfrågningssamtal rings upp. Återuppringningstonen hörs.



För att avsluta förfrågningssamtalet: Tryck på C-knappen.

Du återgår till samtalspartnern.


Obs.

Om förfrågningssamtal läggs på handenheten, eller om du kopplar bort samtalet av misstag, hörs en kontinuerlig ringsignal på 10 sekunder, som påminner dig om att samtalspartnern väntar. Tryck på samtalsknappen under påringningen för att återgå till samtalet.

Pendla mellan förfrågningssamtal och samtalspartnern

Du talar med förfrågningssamtal och samtalspartnern väntar. Du önskar växla mellan samtalen.

Vid ett förfrågningssamtal kan du använda pendlingsfunktionen¹⁾ för att växla mellan förfrågningssamtal och samtalspartnern. Pendling är möjlig med både interna och externa samtal. Du kan även pendla mellan konferenssamtal och en förfrågningssamtal.



Pendling

Pendling: Tryck på "Pendla" Foxkey.

Tryck på Foxkey knappen. Du kan nu växla mellan samtalen.



För att avsluta pågående samtal: Tryck på C-knappen.

Samtalsparten fränkopplad. Kopplad med samtalsparten som väntar.

1) Beroende på system och mjukvaruversion, så heter funktionen "Pendling" eller "2:a samtalet".

Samtalsöverföring

Du vill överföra ett samtal till någon annan.

Med förfrågningssamtalsfunktionen kan du koppla ett samtal till någon annan. Du kan koppla ihop interna och externa samtal med varann.



Nytt samtal

Tryck på "Nytt samtal" Foxkey.
Samtalspartnern väntar.



Skriv in den andra partners telefonnummer.
Andra samtalspartnern rings upp.



Koppla med anmälan: Vänta tills personen svarar på samtalet.
Presentera samtalspartnern.

Tryck på samtalsknappen.
Dina samtalspartners har sammankopplats.



– eller –

Koppla utan anmälan: 1. Vänta på ringsignal, tryck sedan på samtalsknappen.
Den andra samtalspartnern rings direkt upp av din samtalspartner.

Obs. Återuppringning: Om den andra parten inte svarar, kommer samtalet tillbaka till dig.

Samtalsparkering


Samtalspartnern väntar utan att blockera en linje.

Du kan parkera samtalspartnern både lokalt och centralt. Ett lokalt parkerat samtal kan endast återtas av telefonen som parkerade samtalet. Lokal parkering är endast möjlig med Foxkey menyn.


Med central parkering är samtalspartnern parkerad på systemparkering och kan plockas från vilken telefon som helst. Central parkering kan endast utföras med */#76.



Parkera



Ta tillbaka



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Parkera".

Tryck på "Parkera" Foxkey.
Samtalspartnern är nu parkerad lokalt. Displayen visar "Utfört" och sen "Samtal parkerat" och "Ta tillbaka".

För att återta ett parkerat samtal: Tryck på "Ta tillbaka" Foxkey
Du har kopplats till det parkerade samtalet.

Ringa ett konferenssamtal

Du har ett pågående samtal och en part som väntar samtidigt. Du vill inkludera parten som väntar och ha ett konferenssamtal.

Med konferensfunktionen kan du inkludera en tredje part i pågående samtal. Från konferenssamtal kan du initiera ett förfrågningssamtal. Du kan växla mellan konferensparter som en grupp och förfrågningssamtalet.

Konferenssamtal kan beroende på system bestå av upp till 6 deltagare. Du kan ha konferenssamtal med interna och externa abonnenter.



Konferens



Obs.



För att koppla samtalsparten som väntar: Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Konferens".

Tryck på "Konferens" Foxkey.

Samtalsparten som väntar har inkluderats i samtalet .

Du kan höra en uppmärksamhetston, beroende på systemkonfiguration.

Lämna ett konferenssamtal: Tryck på samtalsknappen.

De andra parterna kvarstår i konferenssamtalet.


Du är inte vid ditt skrivbord

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder när du har lämnat ditt skrivbord.

Medflytta ett samtal

Du ska vara borta från ditt skrivbord. Samtal ska vidarekopplas till en annan destination (t.ex. telefon eller personsökare).

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till en annan destination genom att använda vidarekoppling.

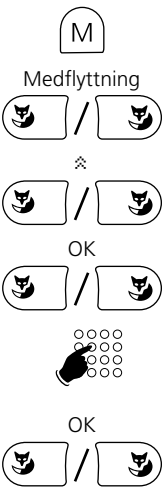

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Vidarekopplad".

Tryck på "Vidarekopplad" Foxkey.

Tryck på "⌘" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Vidarekoppla till anknytning".

Tryck på "OK" Foxkey.

Skriv in personens telefonnummer.

Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Vidarekopplat: ...".

Obs. Ett samtal ska vidarekopplas endast när du är upptagen. Använd funktionen "Vidarekopplad: vid upptaget" i stället för "Vidarekoppla: anknytning".
Du kan annullera vidarekoppling med "Annullera" Foxkey.
Du kan även aktivera vidarekoppling med fjärrkontroll.


Medflyttning

Du vill att samtal du får på din telefon ska medflyttas till en annan destination.

Ringsignalen hörs på både din telefon och den andra destinationen. Systemets inställningar bestämmer om en signalfördröjning sker på andra destinationen. Den som lyfter / aktiverar handenheten svarar på samtalet först. Beroende på systeminställningar kan medflyttning aktiveras om din telefon är upptagen.



Medflyttning



✖




OK



OK



Annullera



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Vidarekopplad".

Tryck på "Vidarekopplad" Foxkey.

Tryck på "✖" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Medflyttning till anknytning".

Tryck på "OK" Foxkey.

Skriv in telefonnumret på destinationen samtalen ska medflyttas till.

Tryck på "OK" Foxkey.

Medflyttning aktiveras. Displayen visar "i" eller "Medflyttning:

För att annullera Medflyttning: Tryck på Info-knappen upprepade gånger tills displayen visar "Medflyttning" och "Annullera".

Tryck på "Annullera" Foxkey.

Medflyttningen har annullerats.


Lämna ett meddelande

Du nås inte på din telefon. Du vill lämna ett meddelande till någon intern abonnent som försöker ringa dig.

Krav: Interna abonnenter behöver en telefon som kan ta emot meddelanden.

Abbonenter som inte har sådana telefoner kopplas till din telefon eller vidarekopplas till en förinställd destination i systemet.

Du kan bestämma innehållet i ditt meddelande från en lista av 16st förbestämda texter. Texterna kan skräddarsys. De förbestämda texterna specificeras i systeminställningarna.

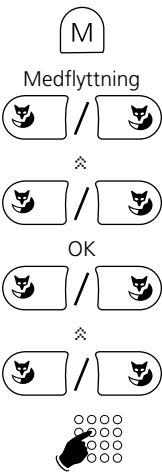

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Vidarekopplad".

Tryck på "Vidarekopplad" Foxkey.

Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Vidarekoppla till meddelande".


Tryck på "OK" Foxkey.

För att bläddra genom förbestämda meddelanden: Tryck på "*" Foxkey.

Redigera meddelandets innehåll, om nödvändigt.

Obs. För att skriva in bokstäver: Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "ABC>123".

För att aktivera ett meddelande: Tryck på "OK" Foxkey. Displayen visar "Meddelande aktivt".

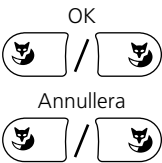

För att annullera ett meddelande: Tryck på "Annullera" Foxkey.

Obs. Om du aktiverar en vidarekoppling, annulleras meddelandet du har lämnat på telefonen.

Låsa din telefon

Du behöver lämna ditt skrivbord och vill vara säker på att ingen kan ändra din telefons inställningar, söka igenom privat information, eller ringa externa samtal.

Du kan låsa din telefon med en 2 till 10 siffrig kod, vi hänvisar till "Ändra Koden". Fabriksinställningen är 0000.




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Telefon".


Telefon



Tryck på "Telefon" Foxkey.




Tryck på "❖" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Spärr".



OK

Tryck på "OK" Foxkey.




Använd knappsatsen för att skriva in koden.
För varje siffra visar displayen " * ".

OK

Tryck på "OK" Foxkey.




Tryck på "❖" Foxkey upprepade gånger tills önskad låstyp visas på displayen.



OK

Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Utfört".



Obs.

Du kan antingen låsa configurationen, "Cfgr.låst", eller hela telefonen, ("Låst"). Med "Spärrad" visas, kan ingen tillgå din privata information samt externa samtal kan endast göras via systeminställningar.

Låsa upp din telefon

Du vill låsa upp telefonen.

Du kan använda koden för att låsa upp telefonen. Om du glömt din kod, kontakta administratören.

T.ex. När du har försökt använda en låst funktion eller tryckt på Foxkey, under "Reset". Displayen visar "Kod:"

Använd knappsatsen för att skriva in koden.

För varje siffra visar displayen en " * ".




OK



Tryck på "OK" Foxkey.

Displayen visar "Spärrad".

⌘



Tryck på "⌘" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Ledig".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.

Displayen visar "Utfört". Telefonen är upplåst.

Du vill använda din telefon effektivt i särskilda situationer

Följande förklarar de olika val din telefon erbjuder för särskilda situationer.

Överföra ett samtal under påringning

Du vill inte svara på ett inkommande samtal, utan du vill överföra det till en annan abonnent.

Med funktionen "Överföra ett samtal under påringning" kan du överföra samtalet till en intern eller extern abonnent eller till din voicemail [\[c\]](#).

Telefonen ringer och LED blinkar. För att svara, gör så här:

Överföring



Tryck på "Vidarekoppling" Foxkey.



Använd knappsatsen för att skriva in telefonnumret.

Displayen visar telefonnumret.

– eller –

Ring numret via återuppringningsfunktionen.

– eller –

Ring upp det önskade telefonnumret med uppringningsalternativen som beskrivs i "Du vill ha ett enkelt sätt att ringa ett samtal".



Tryck på "OK" Foxkey.
Samtalet skickas till vald abonnent.

Obs. Om vald överföringspart är upptagen så kommer samtalet inte att överföras. Displayen visar då "Ej nåbar" och din telefon fortsätter att ringa.

Avvisa ett samtal under påringning

Du vill inte svara på ett inkommande samtal.

Du kan avvisa ett samtal redan under påringning [c].



Tryck på "Avvisa" Foxkey.
Samtalet avvisas och den uppringande parten hör upptaget tonen.


Skicka meddelande

Det är inte möjligt att nå en intern abonnent och du vill lämna ett meddelande.

Du kan skicka ett meddelande till en intern abonnent. Meddelandet visas på dennes display.

Krav: Interna abonnenter behöver en telefon som kan ta emot meddelanden.

Du kan skicka antingen ett fördefinierat meddelande eller ändra dem för att skicka ett helt nytt meddelande.

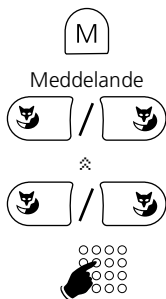

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Meddelande".


Tryck på Foxkey, under meddelande för att använda ett av de 16 standardmeddelandena i systemet.

Tryck på "✱" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar meddelandet du ska ha.

Redigera meddelandets innehåll, om nödvändigt.

Obs. För att skriva in bokstäver: Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "ABC>123".

Tryck på "OK" Foxkey.

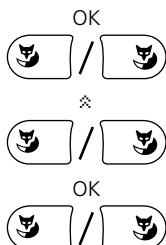

Använd "✱" Foxkey för att fastställa destinationen: "Anknytning", "Grupp", eller "Alla".

Tryck på "OK" Foxkey.



För anknötning och grupp: Skriv in telefonnumret.



Tryck på "OK" Foxkey.
Meddelandet skickas.

Obs. Om displayen visar "Ej tillgänglig", kunde meddelandet ej skickas.

Läs meddelande

Displayen visar "Meddelande" eller "Andra meddelanden", som följs av "Meddelandelista". LED blinkar.

Läsfunktionen används för att hämta ett meddelande från minnet. Det meddelande som kommit först är det som visas först.

Obs. Genom att trycka på Info-knappen kan du identifiera avsändaren innan du läser meddelandet.




Tryck på "Läsa" Foxkey.

Meddelandet visas under 8 sekunder. Om meddelandet är längre än en rad visas de följande raderna automatiskt.



För att visa nästa rad innan 8 sekunder har förfallit: Tryck på Info-knappen.

Radera



För att radera ett meddelande: Tryck på "Radera" Foxkey.

Meddelandet raderas; nästa meddelande hämtas från minnet.

Så snart som sista meddelandet raderats, intar telefonen vänteläge.

– eller –



För att avsluta läsningen: Tryck på C-knappen.

Telefonen återgår till vänteläge. Meddelandet lagras.

Obs. Nästa meddelande hämtas från minnet endast om det föregående meddelandet har raderats.

LED lyser så länge som det finns meddelanden kvar i minnet.

Svara på eller avvisa återuppringningsmeddelande

Någon har bitt dig ringa tillbaka. Du kan se att det finns en begärd återuppringning eftersom LED lyser i vänteläge.


Displayen visar "Samtal önskas" och ett telefonnummer.

Du kan antingen svara på eller avvisa den begärda återuppringningen.

Obs.

Genom att trycka på Info-knappen kan du identifiera avsändaren innan du läser meddelandet.


Ringa



För att svara på en begärd återuppringning: Tryck på "Aktivera" Foxkey. Personen rings upp.

– eller –

Radera



För att avvisa en begärd återuppringning: Tryck på "Radera" Foxkey. Begärd återuppringning avisas.


Plocka ett samtal

En ringsignal hörs i din närhet och du vill plocka samtalet.

Med plockningsfunktionen kan du svara ett samtal från någon annans telefon.



Svara




Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Svara".

Tryck på "Plocka samtal" Foxkey.

Displayen visar numret på telefonen som det senaste samtalet plockades ifrån.

OK




Tryck på "OK" Foxkey.



Skriv in numret på telefonen du ska plocka samtalet ifrån.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.

Du kopplas med personen som ringer.

Använda DTMF Aktivera / annullera DTMF

Du vill använda din telefon för att kontrollera andra utrustningar eller för att få tillgång till vissa tjänster, som t.ex. fjärrstyrd förfrågning på en telefonsvarare eller telefonbankärenden. För dessa tjänster behöver du DTMF.

I DTMF-läge genererar varje knapptryckning en ton. Om du till exempel råkar trycka ner en knapp kommer din samtalspartner att höra en tonsignaler.

Du kan använda konfigurationsläge ("DTMF" meny) för att ställa in om DTMF-läget ska vara aktivt eller inaktivt.

Om DTMF-läge är avaktiverat så kan du använda *-knappen för att tillfälligt aktivera DTMF-läge (och för att sedan avaktivera DTMF-läge). Om DTMF-läge är aktivt så har *-knappen ingen funktion under pågående samtal.

T.ex. Du talar i telefonen och DTMF-läget är inaktivt. För att aktivera DTMF-läge temporärt:



Om du redan slagit nummer under samtalet kan du rensa dem genom att trycka "C".

<lång>



För att aktivera DTMF-läge temporärt: Tryck på *-knappen en stund.

Displayen visar "DTMF _". Du kan då skriva in DTMF tecken. Tryck Foxkey, under "reset" för att nollställa DTMF-läget.

Obs. När du lägger på avaktiveras DTMF-läget automatiskt.

Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen

Du ska ringa ett samtal på en telefon som är låst eller spärrad för debiteringsbara samtal, t.ex. en telefon i en korridor eller ett konferensrum.

Du kan aktivera en annan terminal än din egen för både externa och interna samtal med dina egna inställningar, även om terminalen är låst för externa samtal.

Du kan aktivera terminalen för ett affärs- [a] eller ett privat [c] samtal.

När du väl aktiverat telefonen med en */#-kod och din PIN, så kan du ringa från din personliga telefonbok.

Den uppringdes terminal visar ditt personliga nummer, inte numret från den terminal du fysiskt ringer ifrån.

Eventuella samtalskostnader belastar ditt personliga konto.



Tryck på samtalsknappen.



#36 för ett affärssamtal.

Skriv in ditt interna telefonnummer.

Slå din personliga kod.

Telefonen aktiveras. Kopplingstonen hörs.

Obs.

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först koden, vilket beskrivs o "Ändra din personliga kod (PIN)" eller använd *47 (se kaptlet " *# procedurer).

Om du glömt din personliga kod, kontakta din administratör. Om du glömt din kod, kontakta administratören.



Skriv in det interna telefonnumret eller det externa telefonnumret med "0" för linjen.

Personen rings upp.

Obs.

Alternativt kan du "lyfta luren" och slå det nummer du vill nå inom 60 sekunder.

Obs.

När du lagt på är dina personliga kortnummer och din personliga samtalslista aktiv i ytterligare en minut, om du vill ringa fler samtal.

– eller –



Tryck på samtalsknappen.



Tryck #46 för ett privat samtal.

Skriv in ditt interna telefonnummer.

Slå din personliga kod.

Telefonen aktiveras. Kopplingstonen hörs.

Obs.

PIN-kod "0000" accepteras inte. Ändra först koden, vilket beskrivs o "Ändra din personliga kod (PIN)" eller använd *47 (se kaptlet " *# procedurer).

Om du glömt din personliga kod, kontakta din administratör. Om du glömt din kod, kontakta administratören.




Skriv in det externa numret direkt, utan "0" för linjen.

Den externa abonnenten rings upp.

Söka en intern abonnent

Du kan inte nå en intern abonnent och beslutar dig för att ringa dennes personsökare.

Om systemet är utrustat med ett personsökarsystem (PS) kan personen sökas. Personen kan svara på sökningen från vilken telefon som helst [\[a\]](#).

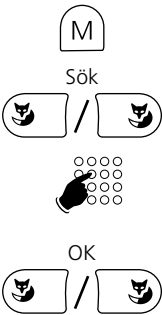

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "P.Sökning."

Tryck på "Personsökning" Foxkey.


Skriv in telefonnumret på personen som ska sökas.

Tryck på "OK" Foxkey.
Personen söks och ditt telefonnummer visas på dennes personsökare.

Svara en personsökare

Din personsökare ringer och visar telefonnumret på personen som försöker nå dig.

Du kan svara samtalet på vilken intern telefon som helst [\[a\]](#).

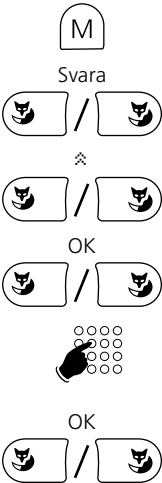

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Svara".

Tryck på "Plocka samtal" Foxkey.

Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Personsökare".

Tryck på "OK" Foxkey.

Skriv in ditt eget interna telefonnummer.

Tryck på "OK" Foxkey.
Du kopplas med personen som initierade anropet.

Svar på ett Allanrop

Via anrop hörs antingen din personliga ringsignal eller en allmän ringsignal.

Du kan svara samtalet på vilken intern telefon som helst.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Svara".


Svara



Tryck på "Plocka samtal" Foxkey.




Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Central ringklocka".



OK

Tryck på "OK" Foxkey.



Du kopplas med personen som initierade anropet.

Dölja ditt telefonnummer från mottagarens display

Du vill inte att ditt nummer ska visas i terminaldisplayen på den du ringer till, i det publika nätet.

Du har två möjligheter [b]:

- Om du aldrig vill visa ditt nummer så kan du be din systemadministratör att blockera ditt nummer för visning.
- För att dölja ditt nummer för specifika samtal ska du välja funktionen 'CLIR per samtal' innan du ringer ditt samtal. Du kan spara funktionen på en funktionsknapp eller aktivera den med en */#-procedur.

När "CLIR per samtal" finns på en funktionsknapp.



Före samtalet: Tryck ner funktionsknappen med "CLIR per samtal"

Obs.

Att dölja numret från samtalspartners display fungerar bara på externa samtal, och måste dessutom stödjas av er telefonileverantör.

Spåra hotfulla samtal


Du är hotad eller trakasseras av ett samtal. Du vill identifiera den som ringer.

Använda MCID (Malicious Call Identification) funktionen, telebolaget lagrar följande samtalsinformation [d]:

- Ditt telefonnummer
- Telefonnummer på personen som ringer
- Datum och tid för samtalet


"MCID" måste aktiveras av telebolaget. Telebolaget informerar om hur man får tillgång till samtalsinformationen.

Obs. "MCID" måste lagras under en Foxkey.



Under ett samtal: Tryck på "MCID" Foxkey.

– eller –



efter samtalet lägg inte på: tryck på funktionsknappen för MCID när du hör upptagettonen.

Aktivera / annullera funktioner med fjärrstyrning

Du är inte vid ditt skrivbord och vill fastställa olika funktioner på din telefon från en annan telefon.

Du kan aktivera / annullera många av telefonens funktioner med fjärrstyrning från en annan telefon. Fjärrstyrning måste fastställas för din telefon i systemet.

Fjärrstyrning är möjlig inom och utanför systemet [d]. För extern fjärrstyrning måste systemadministratören ge dig uppringningsnumret.

Fjärrstyrning initieras genom att använda en särskild */# procedur. Du kan då skriva in funktionskommandon och */# procedurer som vanligt.



För att fjärrstyra från en "tredje parts" telefon: Tryck på samtalsknappen.



För att initiera fjärrstyrning:

Skriv in *06.

Skriv in ditt telefonnummer.



Skriv in */# procedur för att aktivera / annullera funktionen du ska ha.



Tryck på samtalsknappen.

Grundinställningar

Detta förklarar hur du kan ändra telefonens grundinställningar för att passa just dig.

Fastställa displayens kontrast

Du kanske upplever att displayen är för ljus eller för mörk.

Du kan justera displayens kontrast.



Tryck på #-knappen en stund.




Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Kontrast".



OK

Tryck på "OK" Foxkey.




Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills du får en lämplig kontrast.



OK

Tryck på "OK" Foxkey.
Kontrastinställningen lagras.



Fastställa systeminställningar för den trådlösa telefonen

Du vill aktivera eller annullera belysningen, räckviddstonen och / eller överbelastningstonen.

Efter en knapp har tryckts är tidsperioden för belysningen 15 sekunder.

Regelbundet användande av knapparna påverkar service längden.

Räckviddstonen indikerar att förbindelsen mellan telefonen och systemet är försvagad.

Överbelastningstonen indikerar att systemet är överbelastat – du måste vänta tills systemet är tillgängligt.



Tryck på #-knappen en stund.




Tryck på "⌘" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar systeminställningen du ska ändra på.

OK




Tryck på "OK" Foxkey.

⌘



Använd "⌘" Foxkey för att fastställa "På" eller "Av".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Inställningen lagras.

Fastställa språk

Displayen använder ett felaktigt språk.

Du kan fastställa ett annat språk. Menypunkten för att fastställa ett språk markeras med ett "*" framför ordet för "språk" i ditt val av språk, t.ex. "*Språk" svenska.

T.ex. Tyska är språket som är förvalt på din telefon.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.




Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "*Språk".

*Språk




Tryck på "*Språk" Foxkey.
Displayen visar telefonens språkinställning.

⌘



Använd "⌘" Foxkey för att fastställa önskat språk, t.ex. "Svenska".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Displayens text visas på önskat språk.

Fastställa volymen under ett samtal

Du ska justera volymen under ett samtal.

Den nya volymen behålls efter samtalet har avslutats.



Fastställ volymen med hjälp av volymjusteringsknapparna.

Ändra din personliga kod

Du vill ändra pin-koden som används för att låsa / låsa upp din telefon (vi hänvisar till "Låsa telefonen" och "Låsa upp telefonen").

Fabriksinställningen är "0000"; du kan välja en kombination med minst 2 och upp till 10-siffror för en ny pin-kod.

Om du glömt din kod, kontakta administratören.

<lång>



Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Kod".

Pin-kod



Tryck på "Kod" Foxkey.
Displayen visar "Gammal kod:".



Använd knappsatsen för att skriva in den aktuella koden.
För varje siffra visar displayen " * ".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Ny kod:".



Använd knappsatsen för att skriva in en ny kod.
För varje siffra visar displayen " * ".

OK




Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Bekräfta:".



Använd knappsatsen för att skriva in koden en gång till.
För varje siffra visar displayen " * ".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Bekräftelsetonen hörs. Den nya koden lagras.

Inmatning av displaytext i vänteläge

Du ska ändra texten som visas på displayen i vänteläge.

I stället för datum och / eller tid kan du skriva in en personlig text som visas på displayen.

<lång>



Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Text".

Text



Tryck på "Text" Foxkey.
Displayen visar "Väntelägetext: ...".



Använd knappsatsen för att skriva in texten.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Texten lagras.

Inbrytning spärrad

Du vill avaktivera "Samtal väntar".

Du kan använda konfigurerings-läge för att avaktivera "Samtal väntar" på din terminal.


<lång>



Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Samtal väntar".




Tryck på "Samtal väntar" Foxkey.

✖ ✖



Använd Foxkey, under "✖" och "✖" för att ändra mellan mottaget / ej mottaget.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Inställningen lagras.

Fastställa signalegenskaper

Detta förklarar hur du kan ändra ringsignalens egenskaper.







Fastställa signalinställningar på handenhet

Du vill ändra din trådlösa telefons signal, volym, melodi, eller signalhastighet.

Du kan välja mellan följande typer av signalfunktioner:

- Normal signal Telefonen ringer konstant.
- Diskret ringsignal. Telefonen ringer med endast en signal.

Du kan fastställa signalens volym, melodi, eller hastighet var för sig, detta gäller både normal och diskret signalfunktion.

<lång> 	Tryck på menyknappen en stund. Inställningsläge aktiveras.
	Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Signal".
Signal 	Tryck på "Signal" Foxkey.
⌘ 	Fastställ signalen (normal signalfunktion eller diskret signalfunktion): Tryck på "⌘" Foxkey.
OK 	Tryck på "OK" Foxkey. Melodisignalen har lagrats. Displayen visar volymens inställning.
⌘ 	Fastställ volymen med "⌘" Foxkey. Telefonen ringer med aktuell ringsignal.
OK 	Tryck på "OK" Foxkey. Volymen har lagrats. Displayen visar melodi inställning.
⌘ 	Fastställ melodi med "⌘" Foxkey. Ringsignal hörs med vald melodin.
OK 	Tryck på "OK" Foxkey. Melodisignalen har lagrats. Displayen visar ring hastighet.
⌘ 	Fastställa hastigheten med "⌘" Foxkey. Ringsignalen hörs med den valda hastighet.
OK 	Tryck på "OK" Foxkey. Signalhastigheten har lagrats. Displayen visar signalen inställning.
	Tryck på C-knappen. Displayen visar "Signal".



Tryck på C-knappen.
Telefonen är i vänteläge.

Obs. En testsignal hörs under inställningen.

Varning!

Volymen på ett ringande samtal kan bli mycket hög. Håll inte ljudöppningen emot örat.

Ringsignalsinställningar (Ringning, Vibra, LED)

Du vill ställa in ringsignalen på din trådlösa telefon.

Du kan välja mellan följande typer av ringsignalen:

- Endast signal
- Endast vibrator¹⁾
- Ring- och vibrasamtal¹⁾
- Endast LED

Ringsignalen finns tillgänglig för både normal och diskret ringning.

Om vibratorsignal är aktiverat kommer även meddelanden, voice-mail och återringningar att signaleras med en vibration.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.




Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Signal".

Signal




Tryck på "Signal" Foxkey.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Signalen".

OK




Tryck på "OK" Foxkey.

– eller –




Tryck på högtalarknappen en stund.
Displayen visar "Signalen".



Tryck på "☼" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar signalenduskå ha.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Ringsignalstyp vald.

1) 135pro

Telefonbokshantering


Detta förklarar hur du kan skriva in en abonnent i telefonboken, och hur inmatningen redigeras eller raderas.

Skapa en ny inmatning i telefonboken

Du ska lagra egna telefonnummer.

Du kan lagra och ändra egna telefonnummer på din telefon. Du kan inte ändra de förinställda numren på systemet.

Handhavandet beskrivet här gäller för systemen listade under [\[a\]](#). Handhavandet för övriga system skiljer sig marginellt från detta.

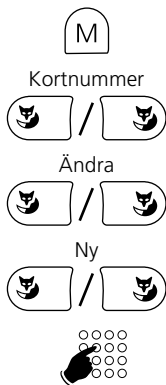

Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Kortnummer".

Tryck på "Kortnummer " Foxkey.
Displayen visar "Sök och Ändra".

Tryck på "Ändra" Foxkey.
Displayen visar "Namn:".

Tryck på "Ny uppgift" Foxkey.
Displayen visar "Skriv in nummer".

Använd knappsatsen för att skriva in numret du vill lagra.



Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Namn".

Obs. Textläget aktiveras automatiskt.

Använd knappsatsen för att skriva in namnet du vill lagra.



Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Namn:".

Redigera en inmatning i telefonboken


Du ska redigera ett telefonnummer som har lagrats på telefonen.

Du kan redigera endast de numren som lagrats på din egen telefon. Du kan inte redigera telefonnummer som lagrats i systemet.


Handhavandet beskrivet här gäller för systemen listade under [\[a\]](#). Handhavandet för övriga system skiljer sig marginellt från detta.





Kortnummer




Ändra




Sök



Ändra




OK



Obs.



OK



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Kortnummer".

Tryck på "Kortnummer" Foxkey.
Displayen visar "Sök och Ändra".

Tryck på "Ändra" Foxkey.
Displayen visar "Visa".

Tryck på "Visa" Foxkey.

För att bläddra genom inmatningarna: Tryck på "⌘" Foxkey.

För att ändra en inmatning: Tryck på "Ändra" Foxkey.
Displayen visar telefonnumret.

Använd sifferknapparna för att skriva in det nya telefonnumret.

För att lagra telefonnumret: Tryck på "OK" Foxkey.

Textläget aktiveras automatiskt.

Använd knappsatsen för att skriva in det nya namnet.

För att lagra namnet: Tryck på "OK" Foxkey.

Programmera knappar

Detta förklarar hur du kan dela ut telefonnummer och funktioner till en programmerbar knapp.

Du kan lagra nummer till en av dina hotkey-knappar(beroende på din systemkonfiguration så hard u 1 eller 6 hotkey-knappar tillhanda) eller tillen Foxkey (Kan endast användas under viloläge).

Systemadministratören kan hindra möjligheten att ändra en knapp som redan konfigurerats

Lagra ett telefonnummer på en knapp – Nummerknapp

Du vill hämta ett nummer som används ofta med en enkel knapptryckning i stället för att skriva in hela numret.

Du kan lagra ett nummer och ett namn på en programmerbar knapp. Knappen blir en nummerknapp automatiskt.

Det finns två olika knappar för att lagra nummer:

- Hotkey-knappar – alltid tillgängliga
- Foxkey – endast tillgänglig i vänteläge



För att lagra ett telefonnummer på Foxkey: Tryck på Foxkey en stund i vänteläge.

Displayen visar "Nummerknapp" eller "Funktion".

– eller –



För att ge en hotkey-knapp ett telefonnummer: Tryck på hotkey-knappen en stund.

Displayen visar "Hotkey 1" och "Hotkey 2". Om du endast har en Hotkey.-knapp tillgänglig visar displayen "Nummer och funktioner", och så kan du hoppa över de följande två stegen.



Tryck på Hotkey-knappen upprepade gånger tills displayen visar den Hotkey du ska ha.

Obs.

Du kan bläddra genom Hotkey-knapparna med menyknappen.



Tryck på motsvarande Foxkey en stund.

Displayen visar "Nummerknapp" eller "Funktion".

Obs.

Härifrån är sekvensen samma som: Lagra på Foxkey och lagra på en Foxkey med Hotkey-knappen.




Tryck på "☺" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Nummerknapp".



Tryck på "OK" Foxkey.



Skriv in telefonnumret.

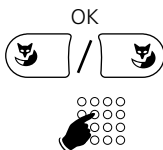

Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Skriv in namn".

Skriv in namnet.



Tryck på "OK" Foxkey.
Telefonnumret och namn lagras. Telefonen är i vänteläge.

Lagra en funktion på en knapp – Funktionsknapp

Du vill hämta en funktion som används ofta, t.ex. "Medflyttning", genom att använda en enkel knapptryckning.

Varje funktionsknapp har tilldelats två minnesplatser. Förinställda funktioner, är */# proceduren för att aktivera den funktionen, som lagrats i minne 1, och */# proceduren för att annullera funktionen i minne 2.

Du kan lagra en funktion på två olika knappar:

- Hotkey-knappar – alltid tillgängliga
- Foxkey – endast tillgänglig i vänteläge



Lagar en funktion på Foxkey: Tryck på Foxkey en stund i vänteläge.
Displayen visar "Nummerknapp" eller "Funktion".

– eller –



För att tilldela en funktion på en Hotkey-knapp: Tryck på Hotkey-knappen.
Displayen visar "Hotkey 1" och "Hotkey 2" Om du endast har en Hotkey.-knapp tillgänglig visar displayen "Nummer och funktioner", och så kan du hoppa över de följande två stegen.



Tryck på Hotkey-knappen upprepade gånger tills displayen visar den Hotkey du ska ha.

Obs. Du kan bläddra genom Hotkey-knapparna med menyknappen.



Tryck på motsvarande Foxkey en stund.
Displayen visar "Nummerknapp" eller "Funktion".

Obs. Härifrån är sekvensen samma som: Tilldela till en Foxkey och tilldela till en Hotkey-knapp.



Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Funktion".



Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar första funktionen från funktionslistan.




Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar funktionen du ska ha.

Påföljande val beror på funktionen

Obs.

Förutom de fördefinierade funktionerna så kan du även skapa egna funktioner. För mer information, se sektionen "Skapa funktioner".



Tryck på "OK" Foxkey.

Funktionen lagras på knappen. Telefonen är i vänteläge.

Radera en knapp

Du ska radera egenskaper för en programmerbar knapp.

Funktionen "Radera knapp" är tillgänglig i programmeringsläge.



För att radera en funktion direkt på Foxkey: Tryck på Foxkey en stund i vänteläge.

Displayen visar "Nummerknapp" eller "Funktion".

– eller –



För att radera en funktion från en Hotkey-knapp: Tryck på Hotkey-knappen.

Displayen visar "Hotkey 1" och "Hotkey 2". Om du endast har en Hotkey-knapp tillgänglig visar displayen "Nummer och funktioner", och så kan du hoppa över de följande två stegen.



Tryck på Hotkey-knappen upprepade gånger tills displayen visar den Hotkey du ska ha.

Obs.

Du kan bläddra genom Hotkey-knapparna med menyknappen.

Obs.

Härifrån är sekvensen samma som: Radera funktioner direkt lagrade på Foxkey och radera funktioner lagrade på en Foxkey med Hotkey-knappen.



Tryck på "*" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Radera".



Tryck på "OK" Foxkey.

Inställningen raderas.

Definiera funktioner

Detta förklarar hur du kan aktivera en funktion, t.ex. vidarekoppling, med hjälp av funktionskommandon och hur du kan programmera funktionen på en knapp.

Foxkey-funktion

Du vill veta status på en funktion som lagrats på Foxkey.

Vissa funktioner visas med en markering i displayen när de är aktiva:

- ✓ syns på vänster sida av funktionsnamnet: Funktion aktiverad.
- ✗ syns inte: Funktion annullerad.

Funktionskommandon

Du kan använda funktionskommandon för att skräddarsy en funktion. En funktion kan bestå av funktionskoden, telefonnumret samt en eller flera funktionskommandon. Du kan utföra en funktion direkt eller lagra den på en knapp.

Följande funktionskommandon är tillgängliga (Vi hänvisar till "Skriva in tecken"):

"I"	Tar linjen
"X"	Avsluta
"P"	Vänta 1 sekund innan nästa moment
"N"	Använd inmatat telefonnummer i förberedande uppringning
". "	Control-knapps funktion
"Z"	Aktivera / annullera DTMF
"R"	Använd senast ringda telefonnummer
"Y"	Nerkoppling och återtagande av linjen.

Exempel på hur man definierar en funktion:

"IR"	Tar linjen ("I"), använd senast ringda telefonnummer ("R")
"I201"	Tar linjen ("I") och ringer upp telefonnummer 201
"I*21201X"	Tar linjen ("I"), aktivera vidarekoppling ("*21") till telefonnummer 201, avsluta ("X")

Obs. Textläget måste aktiveras innan du skriver in funktionskommandon.

Programmera telefonfunktioner

Detta förklarar hur du kan ändra vanliga telefoninställningar.

Aktivera telefonen

Din trådlösa telefon är avstängd och du vill aktivera den.

Du kan aktivera telefonen genom att placera den i laddningsenheten, eller genom att trycka på samtalsknappen och sedan "Ja" Foxkey.




Tryck på C-knappen en stund

– eller –



Tryck på samtalsknappen.
Displayen visar "Aktivera?".



För att aktivera din trådlösa telefon: Tryck på "Ja" Foxkey.
Telefonen utför ett självttest. Displayen mörknar och sedan visas "Söker...".
Telefonen är i vänteläge och är beredd att ta emot samtal.

Obs. Om telefonen inte hittar något system visar displayen "Inget system".
Använd "Inställningar" Foxkey för att byta till ett tillgängligt system.

Stänga av telefonen

Du vill stänga av din trådlösa telefon.

Utanför systemets räckvidd kommer telefonen att försöka återupprätta en förbindelse med ett system.
För att spara på batteriet kan du stänga av telefonen, om du lämnar förbindelseområdet.



Tryck på C-knappen en stund i viloläge.

– eller –



Tryck på sifferknapp 0 en stund.
Displayen visar "Vänta "; telefonen stängs av.

Obs. Du kan inte stänga av telefonen under ett samtal.
Avstängd: Inkommande samtal sparas i samtalslistan. Laddning:
Telefonen aktiveras automatiskt.

Registrera telefonen

Du vill logga din trådlösa telefon på ett system.

Du kan logga din telefon på maximalt 4 olika system (A, B, C, D). Detta betyder att du kan nås på samma telefon även om du befinner dig på ett annat kontor.

Obs. Systemet måste installeras av systemadministratören.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "System".


System



Tryck på "System" Foxkey.

Displayen visar "System:" " och aktivt system (A, B, C, eller D) eller Auto.

OK



För att registrera telefonen på ett system använt tidigare:

Tryck på "OK" Foxkey.


Din telefon loggas på.

– eller –



För att registrera telefonen på ett nytt system:


Tryck på menyknappen.



Använd "⌵" Foxkey för att bläddra genom befintliga system.

Displayen visar "LOGGA IN: ..." och system (A, B, C, eller D).

Ny




Tryck på menyknappen sedan "Ny" Foxkey.

Displayen visar "Home" och "GAP".

Obs.

Om displayen inte visar "Ny" utan visar "><", telefonen påloggad,
(Vi hänvisar till "Logga av din telefon").

Home




Loggar telefonen på företagets system: Tryck på "Home" Foxkey.

Displayen visar "Söker...". Telefonen loggar på systemet om det är tillgängligt och tillåtet. Displayen visar "Påloggning OK".

– eller –

GAP



Registrerar telefonen på en annan tillverkares system med GAP (Generic Access Profile): Tryck på Foxkey.

Displayen visar "AC:".




Använd knappsatsen för att skriva in verifieringskod.

För varje siffra visar displayen " * " .

Obs.

Verifieringskoden tilldelas av systemadministratören.



Tryck på "OK" Foxkey.

Displayen visar "Söker...". Telefonen loggar på systemet om det är tillgängligt och tillåtet.

Obs.

Om påloggning inte är möjlig: Visar displayen "Ej OK".

För att nås ska du vara påloggad på minst ett system. Du kan fastställa ett system manuellt eller alternativt kan telefonen utföra det automatiskt.

Logga av din telefon

Du ska logga av telefonen från ett system (A, B, C, D).

Även fast du kan logga av telefonen själv lokalt, så måste systemadministratören logga av telefonen från systemet.

För att loggas av felfritt ska telefonen vara aktiverad och inom systemets räckvidd. Systemadministratören kan logga av telefonen helt.

Varning:

Endast systemadministratören kan logga telefonen på systemet igen.

Obs.

Om systemadministratören loggade av din telefon från systemet innan systemet var redo att ta emot kommandot, är systemförbindelsen i fråga fortfarande registrerad på din telefon. Systemadministratören kan därför inte logga på din telefon på den förbindelsen igen.

Om systemområdena A, B, C, D är upptagna, visas "><". Först måste du logga av telefonen innan displayen visar "Ny" för påloggning.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.

Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "System".

System



Tryck på "System" Foxkey.


Displayen visar "System: ". ... " och aktivt system (A, B, C, eller D) eller Auto.



Tryck på menyknappen.

Displayen visar kort "> <".

><



Tryck på "><" Foxkey.

"ABCD" blinkar på displayen. Telefonen loggas av.

Skifta system för din telefon

Du ska logga telefonen på ett annat system.

Telefonen kan maximalt loggas på 4 olika system (A, B, C, D). Din telefon måste logga på ett av systemen, innan den kan aktiveras.

Om du fastställer "Aut." och det finns mer än ett system inom räckvidden för din telefon, kommer telefonen logga på det systemet som har den starkaste förbindelsen.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "System".


System



Tryck på "System" Foxkey.


Displayen visar "System: ". ... " och aktivt system (A, B, C, eller D) eller Auto.

⌘



Använd "⌘" Foxkey för att fastställa systemet (A, B, C, D) eller "Aut."

OK



Tryck på "OK" Foxkey.

Telefonen loggas på önskat system.

Obs.

För att byta manuellt till nästa tillgängliga system: Tryck på sifferknapp 1 en stund.

Programmera laddningsuttag för direkt svar

Du vill välja om du ska svara på ett samtal genom att lyfta handenheten ur laddningsenheten eller genom att trycka på samtalsknappen när du lyft luren.

Med inställningen "Direkt: Ja" i inställningsläge kan du fastställa att din trådlösa telefon ska agera som en vanlig bordstelefon när du svarar på samtal. Detta betyder att du behöver inte trycka på samtalsknappen när du lyfter telefonen ur laddningsenheten.

<lång>



Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Laddare".

Laddare




Tryck på "Laddare" Foxkey.
Displayen visar "Programmera och Svara".

Svara



Tryck på "Svara" Foxkey.
Displayen visar "Direkt: ..." och den aktiva inställningen.

⌘



Använd "⌘" Foxkey för att fastställa "Ja" eller "Nej".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Inställningen lagras.

Länka laddningsuttag till en funktion

Du vill att dina trådlösa telefoner automatiskt ska aktivera en funktion närhelst du tar den ur laddaren, eller tar ur ladd-kabeln.¹⁾ [e]

I inställningsläge kan du välja bland förinställda funktioner eller själv definiera en funktion. Inga funktioner aktiveras som standard.

Tillgängliga funktioner: Vi hänvisar till "Menyöversikten".

Obs. Om Twin Comfort har aktiverats kan du inte programmera någon annan funktion för laddningsuttaget. Detta kan endast deaktiveras av din systemadministratör.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.




Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Laddare".

Laddare




Tryck på "Laddare" Foxkey.
Displayen visar "Laddningskontakt".

Programmera




Tryck på "Laddningskontakt" Foxkey.
Displayen visar "Programmera och Svara".

Programmera




Tryck på "Programmera" Foxkey.

⚙



Använd "⚙" Foxkey för att fastställa funktionen.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Funktionen aktiveras.

Aktivera / programmera en funktion.

Obs. Vi hänvisar till "Definiera funktioner".

1) 135pro

Twin Mode

Du har en bordstelefon och en trådlös telefon. Du vill att samtal ska vidarekopplas från bordstelefonen till den trådlösa telefonen när du är borta från ditt skrivbord. Omvänt vill du ha alla samtal vidarekopplade från den trådlösa telefonen till bordstelefonen när du befinner dig vid den.

I Twin Mode är din trådlösa telefon och din bordstelefon sammankopplade:

När din trådlösa telefon är i bruk, ska alla samtal som mottages av din bordstelefon vidarekopplas till den trådlösa telefonen.

När din trådlösa telefon sitter i laddningsenheten ska¹⁾, alla samtal som mottages av din trådlösa telefon i Twin Mode, vidarekopplas till din bordstelefon.

Systemadministratören bedömer om Twin Mode eller Twin Comfort funktionen är tillgängligt på din trådlösa telefon. Antingen "Twin Mode" eller "Twin Comfort" ska visas i din trådlösa telefons programmeringsläge.

Obs. Twin Mode kan aktiveras endast när vidarekoppling ej är aktiverad.

<lång>



Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Laddare".

Laddare




Tryck på "Laddare" Foxkey.
Displayen visar "Laddningskontakt".

Programmera



Tryck på "Programmera" Foxkey.

⌘



Tryck på "⌘" Foxkey tills displayen visar "Twin".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Displayen visar "Twin Nr.:".



Skriv in telefonnumret på personen din trådlösa telefon ska vidarekopplas till.

Obs. Du behöver inte sitta på en plats längre; i stället kan du vidarekoppla din trådlösa telefon till någon annan telefon.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Twin Mode aktiveras.

1) 135pro

Twin Comfort

Du har en bordstelefon och en trådlös telefon. Du ska använda din trådlösa telefon för att få tillgång till funktionerna i Twin Mode och listorna som finns på din bordstelefon.

Med Twin Comfort kan du använda din trådlösa telefon för att få tillgång till samt redigera följande listor på din bordstelefon [d]:

- Telefonbok (privat)
- Missade samtal
- Samtal
- Återuppringningslista

Din mobiltelefon accepterar all telefonbokens kontakter, även om det är fler av dem än vanligt.

Med hänsyn till dataskydd får endast systemadministratören koppla din trådlösa telefon med din bordstelefon eller en "tredje parts" telefon genom att använda Twin Comfort. "Twin Comfort" finns i din trådlösa telefons inställningsläge.

Obs. Om Twin Comfort har aktiverats kan du inte programmera någon annan funktion för laddningsuttaget. Detta är möjligt endast om systemadministratören har annullerat Twin Comfort. Vi hänvisar till "Programmera laddningsuttagen".

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.




Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Laddare".

Laddare




Tryck på "Laddare" Foxkey.
Displayen visar "Laddningskontakt".

Programmera



Tryck på "Programmera" Foxkey.
Displayen visar "Twin Comfort" och telefonnumret på telefonen din trådlösa telefon är kopplad till.

Tillbaka



Tryck på "Tillbaka" Foxkey.
Displayen visar "Laddningskontakt" igen.

Låsa / Låsa upp telefonens knappar

Du vill förhindra att knapparna aktiveras av misstag.

Du kan låsa knappsatsen mot aktivering av misstag. Du kan välja om du vill att knapparna låses upp automatiskt när du får ett inkommande samtal eller manuellt låsa up knapparna.

Du kan låsa upp tangentbordet helt eller för endast 20 sekunder.

<lång>



Låsa telefonen med automatisk upplåsning: Tryck på sifferknapp 8 en stund.
Knappsats låst; displayen visar "Lås upp". Knapparna låses upp automatiskt vid ett inkommande samtal.

Låset återaktiveras 5 sekunder efter samtalets slut. Detta betyder att du fortfarande kan ringa ett samtal.

– eller –

<lång>



Låsa telefonen med manuell upplåsning: Tryck på sifferknapp 9 en stund.
Knappsats låst; displayen visar "Lås upp". Knapparna behöver låsas upp manuellt.

Låsa upp



Låsa upp knapparna manuellt: Tryck på "Lås upp" Foxkey.
Displayen visar "Låsa upp?".

Ja



Tryck på "Ja" Foxkey.

OK



Tryck på "OK" Foxkey.
Knapparna låses upp.

– eller –

Tillfällig



Tryck på "Tillfällig" Foxkey.
Knappar är upplåsta under 20 sekunder.

Aktivera / annullera knappbekräftelsetonen

Du vill att telefonen bekräftar varje knapptryckning.

Du vill aktivera knappbekräftelsetonen.

<lång>




Tryck på menyknappen en stund.
Inställningsläge aktiveras.




Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Knappar".

Knappar




Tryck på "Knappar" Foxkey.

⌘



Tryck på "⌘" Foxkey upprepade gånger tills displayen visar "Kvitteringston".

OK




Tryck på "OK" Foxkey.

⌘



Använd "⌘" Foxkey för att fastställa: "Ja" eller "Nej".

OK



Tryck på "OK" Foxkey.



Tryck på C-knappen.
Inställningen lagras. Telefonen är i vänteläge.

Aktivera / annullera diskreta ringsignalen på din telefon


Du vill inte vara distraherad av din telefon. Du vill heller inte stänga av den.

Diskret ringsignal är ett tillgängligt alternativ. Med diskret ringsignal hörs signalen endast en enda gång.



Tryck på menyknappen upprepade gånger tills displayen visar "Diskret ringsignal".

Diskret ringsignal



Tryck på "Diskret ringsignal" Foxkey.

Diskret ringsignal har aktiverats: Displayen visar "Vidarekopplad".


Obs.

Du kan aktivera diskret ringning under påringning genom att trycka på meny-knappen och sedan på Foxkey, under "Diskr". Om du aktiverar signalen under ringningen hörs den vanliga ringningstonen för den som ringer upp.



Annullera diskret ringsignal: Tryck på Info-knappen upprepade gånger tills displayen visar "Diskret ringsignal" och "Annullera".

Annullera



Tryck på "Annullera" Foxkey.

Diskreta ringsignalen har annullerats.

Larmknapp

Du vill använda din telefon för att slå på ett värmesystem, aktivera en markism ringa efter hjälp, aktivera ett larm eller aktivera en function i ett annat system [\[e\]](#).

Aktivera en function med larmknappen

Din systemadministratör kan konfigurera en eller flera larmknappar på din telefon. Ett tryck på en larmknapp aktiverar förprogrammerad respons på ett annat system.

En larmknapp kan konfigureras på valfri konfigurerbar knapp på din telefon. Larmknappar kan endast konfigureras via systemkonfigurationen. Du kan inte göra det via telefonen.

Om en larmknapp ska aktiveras snabbt och / eller plötsligt är det effektivare att konfigurera den som en Hotkey-knapp.

Fråga din systemadministratör om en larmknapp finns på din telefon, för vad och hur den fungerar.

Du är i ett samtal, slår ett nummer, blir uppringd, eller är i viloläge:



Tryck på larmknappen för att aktivera funktionen.

Obs. Funktionen utförs alltid, oavsett om du trycker på larmknappen en, två eller flera ganger, eller om du håller den nere en stund.

Obs. Om en larmknapp konfigureras som en Hotkey-knapp, så aktiveras funktionen av en nedhållning, även om knapplåset är aktivt.

Status display

Det andra systemet kan bekräfta att en function utförts genom att sända ett meddelande till den aktiverande telefonen (med eller utan bekräftelse).

Använda din telefon I GAP-läge

Du ska använd telefonen på ett annat system. Du kan logga på din telefon på ett tredje-parts system som stödjer GAP-standarderna.

För att logga på din telefon på ett tredje-parts system, följ anvisningarna i kapitlet "konfigurera telefonfunktioner".

Funktioner som stöds

Även på ett tredje-parts system har du tillgång till växeltelonen: Det innebär att basfunktioner och operatörsfrågor är de samma, och stöds till fullo (se kapitlet "Ringa telefonsamtal" and "Operatörsfrågor"). De flesta terminalinställningar stöds också. Se kapitlet "Ändra telefoninställningarna". Funktioner som stöds (sammanfattning):

- Samtalslista (10 samtal vardera i listan över besvarade och obesvarade samtal.
- Senaste samtal"-listan för återringning (10 senaste)
- Privat telefonbok (100 inmatningar)
- Kopiera telefonnummer från samtalslista till privat telefonbok.
- 4 konfigurabla hotkeys
- Vilolägestext, ändringsbar
- Visa nummer och namn , förutsatt att de finns i den privata telefonboken eller i tredje-parts systemet.
- Diskret ringsignal
- Vibra-ringning (135pro)
- Headset-sockel (135pro)
- Sockel för direkt laddning (135pro)
- Förfrågningssamtal under ett samtal
- Handsfree användning: Slå av / på mikrofonen under ett samtal
- Menytexter på mer än 13 språk

Funktioner som beror på tredje-parts systemet

Vissa funktioner beror på om det inkopplade tredje-parts systemet stödjer funktionerna eller inte:

- Koppla samtal
- Koppla samtal
- Plocka ett samtal
- Koppla upp konferens från viloläge
- Söka en intern abonnent
- Svara på personsökare
- Svar på ett Allanrop
- Inbrytning spärrad

Ej understödda funktioner

Vissa funktioner stöds inte eftersom de utförs i systemet, inte i telefonen:

- Spara funktionsknappar
- Twin Mode / Twin Comfort
- Länka laddningsuttag till en funktion

Några av funktionerna stöds inte, då de utförs i systemet:

- Långt tryck * för att aktivera DTMF
- Ringa genom att använda högtalarknappen
- Ringa med Quickdial (snabbuppringning)
- Ringa via namn: Endast använda numren i den lokala telefonboken.
- För att begära återuppringning
- Samtal väntar
- Ta emot ett högtalaranrop
- Parkera samtalet
- Lämna ett meddelande
- Telefonlås
- Överföra ett samtal under påringning
- Skicka / ta emot meddelanden
- Dölja ditt telefonnummer från mottagarens display
- Spåra hotfulla samtal
- Voice-mail notifiering
- Alla procedurer

Att använda telefonen

Registrera telefonen

Din systemadministratör måste färdigställa systemet innan du kan registrera din telefon.


Att koppla¹⁾ strömförsörjningen

1. Koppla det mindre kontaktdonet till uttaget på laddarens undersida.
2. Trä kabeln genom kabelstöden.
3. Anslut strömförsörjningen till ett ledigt strömuttag.

Att koppla laddningsenheten på andra telefoner

Du kan koppla din telefons laddningsenhet på andra telefoner, så länge som de har ett lämpligt jack på undersidan. Detta är en bra idé om du, t.ex., har många trådlösa telefoner på skrivbordet eller om du använder en trådlös telefon samtidigt som en vanlig telefon. För att koppla ihop telefonerna, gör följande:


1. Tryck i jacken på laddningsenheten tills ett "klick" känns.
2. Tryck kopplingarna i motsvarande öppningar på telefonen och laddningsenheten till en "klick" känns.

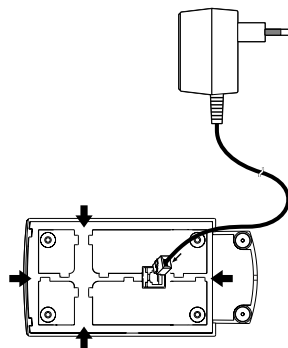

Obs. Att använda flera ihop kopplade telefoner kan orsaka mottagningsfel.

1) Obs: Telefonens kontaktdon är landspecifikt.

Installera batteriet

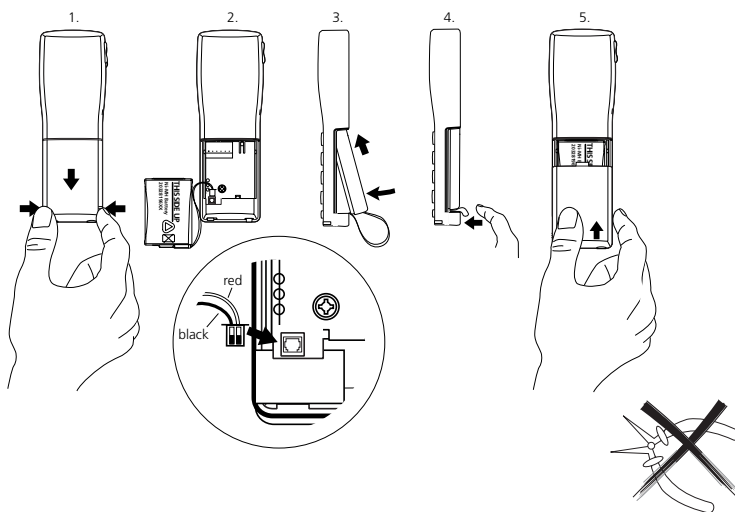

Observera reglerna kring handhavandet av batterier i kapitlet "Säkerhet".

1. Ta av locket från handenhetens batterifack: Tryck lätt på sidorna och dra nedåt.
2. Tryck i sladden i den vänstra kontakten på telefonen, som det visas i diagrammet. Tryck försiktigt i den tills det tar emot. Använd inga verktyg!
3. Sätt i batterierna i en vinkel mot telefonen. Se till så att texten "denna sida upp" verkligen är uppåt. Kontrollera också att telefonsladden inte hamnat under batteriet.
4. Placera telefonsladden försiktigt mellan telefonen och batteriet.
5. Skjut locket över handenhetens batterifack tills det hörs ett klick i rätt läge. Kontrollera så att telefonsladden inte fastnat på locket och dras med.

Ladda batteriet

Batterierna levereras oladdade.

- För att ladda batteriet, sätt handenheten i laddningsenheten.
- 135pro kan även laddas utan laddningsenheten, genom att använd direktladdnings strömförsörjning.
- Du kan visa laddningsstatusen genom att hålla "6" nertryckt. Efter att du slagit på telefonen tar det lite tid innan laddningsstatusen blir aktiv.

Det tar två till tre laddcykler för batteriet att nå full laddning. Det gör du genom att inte lägga tillbaka telefonen i laddaren förrän batterierna är helt eller nästan urladdade.

Displayen fungerar men uppkoppling är omöjlig

Telefonen kan vara spärrad. Lås upp telefonen (vi hänvisar till "Låsa / Låsa upp din telefon").

Displayen visar: "Systemet upptaget"

För tillfället kan inga samtal kopplas via den aktuella radiobasen. Telefonen försöker upprätta en bättre radioförbindelse med den aktuella eller en annan radiobas. Detta meddelande visas endast i vänteläge.

Displayen visar: "Inget system"

Du befinner dig utanför systemets räckvidd; förbindelsen har brutits. Gå mot en radiobas.

Otillräcklig kontrast på displayen

Inställningen för displayens kontrast är fel. Ändra inställningen i konfigureringsläge, vi hänvisar till "Inställning av display kontrast".

Dålig ljudkvalité under handsfree samtal

Ljudkvaliteten kan påverkas om volymen är för hög – sänk volymen. Om ljudkvaliteten varierar kontakta systemadministratören.

Överbelastning xx

Antingen har du ett "täckningsglapp" eller så är systemet överbelastat. Ändra din kroppsställning, position, sättet du håller telefonen, eller kontakta systemadministratören.

Utanför räckvidden

Under ett samtal: Kort innan du går utanför räckviddsradien kommer du att höra en varningston. Systemet försöker kontinuerligt återupprätta förbindelsen. När förbindelsen har återskapats (inom räckvidd), kommer du att höra en konstant ringsignal. Tryck på samtalsknappen för att återställa förbindelsen till din samtalspartner.

Inte under ett samtal: Om du går utanför räckviddsradien med din handenhet, får dom som försöker nå dig varken ringsignal eller upptagetton. Systemadministratören kan installera vidarekoppling eller upptagetton för att lösa sådana fall.

Obs.

För alla andra meddelanden, fel eller frågor, kontakta din systemadministratör.

Användning

Standard	DECT/GAP
Frekvensområde	1880 MHz – 1900 MHz
Överförd ström	10 mW, ström, snitt per kanal

Batterier (laddbara)

Battericell	Ett batteripaket med två Ni-MH batteries (34 mm x 48 mm x 6mm) och en förmonterad kabel
Kapacitet	880 mAh
Drift	120 timmars standby / 12 timmars taltid
Laddningstid	Ungefär 1 timme för normal bruk Ungefär 6 timme för full laddning

Obs. Regelbundet användande av knapparna, försvagar servicelängden (speciellt på 135pro, när knappsbelysningen är på)

Obs. Det krävs flera uppladdningar av ett nytt batteri innan optimal kapacitet nås. Observera reglerna kring handhavandet av batterier i kapitlet "Säkerhet".

Omgivning

Driftsförhållanden	5 °C till 40 °C / 5 % till 85 % relativ luftfuktighet
Lagringstemperatur	-25 °C till +45 °C

Mått och vikt

Telefon	Längd: 138 mm – Bredd: 49/43 mm – Djup: 23/19 mm 130 g
Laddningsenhet utan nätadapter	Längd: 162 mm – Bredd: 81 mm – Djup: 67 mm 100 g

*/# Procedurer

Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en */#-procedur

Du kan antingen skriva in en */# procedur direkt eller lagra den på en knapp.

Vissa */#-procedurer kan enbart aktiveras om samma function inte kan fås via menyerna.

Vissa */#-procedurer kan varao åtkomliga beroende på mjukvaruversion.

	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Aktivera / Makulera funktion genom en "tredje parts" telefon (fjärrstyrning) (Knappa in ditt telefonnummer)	*06 <AB Nr.> <Funktion>	
Aktivera / Makulera påminnelsesamtal • Aktivera stående beställning • Makulera stående beställning • Aktivera engångsbeställning • Makulera engångsbeställning	*56 <tt mm> #56 *55 <tt mm> #55	X X X X
Aktivera med debiterat återanrop	*32 <AB Nr.>	
Anrop • Till en abonnent • Till en grupp • Besvara till gruppen	*7998 <AB Nr.> *79 <Gr Nr.> *89	
Begära en återuppringning • Aktivera meddelande • Makulera meddelande från en "tredje parts" telefon	*38 <AB Nr.> #38 <AB Nr.>	X X
Dirigera samtal / funktioner genom växelgrupper • Växelgrupp x, växelposition 1 • Växelgrupp x, växelposition 2 • Växelgrupp x, växelposition 3	*851 / *85 <x> 1 *852 / *85 <x> 2 *853 / *85 <x> 3 (x=2...9)	
Dölja ditt nummer från din display • 'CLIR per samtal'	*31	
Etablera ett konferenssamtal • Förkonfigurera • Varierande	*70 <Konf. Nr.> *71 <AB Nr. 1> * till <AB Nr. 5> #	
Följ mig • Aktivera • Makulera	*23 <AB Nr.> #23	
Inbrytning • Skydda mot • Tillåta till egen telefon	*04 #04	X X

	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Kontroll reläer • Aktivera • Makulera	*75<x> (x=5,6,7) #75<x> (x=5,6,7)	
Logga på / av ur en användargrupp(UG) • Logga på alla användargrupper • Logga ut från alla användargrupper • Logga på en särskild användargrupp • Logga av från en särskild användargrupp	*4800 #4800 *48 <Användargrupp Nr.> #48 <Användargrupp Nr.>	X X X X
Låsa / Låsa upp telefonen • Låsa med en ny kod • Låsa med den senast använda koden • Låsa upp med den nya koden	*33 <Pin-kod> *33# #33 <Pin-kod>	
Makulera alla aktiva funktioner (utom användargrupp)	*00	X
Makulera återuppringning	#37	
Meddelandetjänst • Aktivera grupp 1 eller 2 • Makulera grupp 1 eller 2	*93 1 eller 2 #93 1 eller 2	
Medflyttning (automatisk överföring vid inget svar) • Skydda mot • Tillåta till egen telefon • Aktivera Medfl. samt. • Makulera Medfl. samt. • Aktivera medflyttning till senast definierad abonnent • Makulera medflyttning till senast definierad abonnent • Aktivera medflyttning till förkonfigurerad abonnent • Makulera medflyttning till förkonfigurerad abonnent • Aktivera medflyttning till en personsökare • Makulera medflyttning till en personsökare • Aktivera medflyttning till en central ringklocka • Makulera medflyttning till en central ringklocka	*02 #02 *61 <AB Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *68 #68	X X X X X X X X X X X
Parkera samtalet • Svara på parkerat samtal	*76 #76	
Plocka ett samtal	*86 <AB Nr.>	
Privat samtal med personlig kod (PIN)	#46<Ank nr.><Pers. PIN-kod>	

	*/# Procedur	Fjärrkontroll
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen Affärssamtal Privata samtal	#36<Ank nr.><Pers. kod> #46<Ank nr.><pers. PIN-kod>	
Samtal väntar • Aktivera • Skydda mot • Tillåta till egen telefon	*43 *04 #04	 X X
Skicka ett meddelande • Till en abonnent • Till en grupp • Till alla	*3598 <AB Nr.> <Meddelande Nr.> # *35 <Gr Nr.> <Meddelande Nr.> # *3599 <Meddelande Nr.> #	 X X X
Stör ej (samtalsskydd) • Aktivera • Makulera	*26 #26	 X X
Svara på anrop • Kodat ringande • Ringsignal	*82 *83	
Svara på personsökare	*82 <AB Nr.>	
Sök abonnent över personsökarsystem • Sök på prefix-ringande • Sök på suffix-ringande	*81 <AB Nr.> *81	

	* /# Procedur	Färrkontroll
Vidarekoppling (V.k.) - Skydda mot - Tillåta till egen telefon - Aktivera V.k. - Makulera V.k. - Aktivera ovillkorlig vidarekoppling till senast definierad abonnent. - Makulera ovillkorlig vidarekoppling till senast definierad abonnent. - Aktivera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent - Makulera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent - Aktivera Vk.v. uppt. - Makulera Vk.v. uppt. - Aktivera ovillkorlig vidarekoppling vid upptaget till senast definierad abonnent. - Makulera ovillkorlig vidarekoppling vid upptaget till senast definierad abonnent. - Aktivera vidarekoppling till standardtextmeddelande - Makulera vidarekoppling till standardtextmeddelande - Aktivera vidarekoppling till en personsökare eller central ringklocka - Annullera vidarekoppling till en personsökare eller central ringklocka	*02 #02 *21 <AB Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *67 <AB Nr.> #67 *67# #67 *24 <Text Nr.> #24 *28 #28	X X X X X X X X X X X X X X X X
Växla manuellt mellan telefontätverk – LCR (Fallback) (efter "fallback" väljs det externa telefonnumret senast uppringt automatiskt)	*90	
Ändra din personliga kod (PIN)	*47<Gamla koden>* <Nya koden>*<Nya koden >#	X
Öppna en dörr	*751 / *75<x> (x=1,2)	

System- och mjukvarurelaterade funktioner.

Du vill aktivera en funktion som beskrivs i dessa instruktioner, men systemet hindrar dig.

Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner. Motsvarande textsektioner identifieras genom en siffra inom hakparanteser. Listan nedan visar vilka systemversion som stödjer relevanta funktioner. För mer information, kontaktas din systemadministratör.

	S3	S4	ISDN-4.6	ISDN-5.0	ISDN-5.5	I6	I6.1
[a]				X	X	X	X
[b]						X	X
[c]	X	X	X			X	X
[d]	X	X		X	X	X	X
[e]							X

Obs. Menyträdet kan variera beroende på system och mjukvaruversion.
Det nuvarande menyträdet refererar till systemversion I6.1

Tryck på menyknappen

ABC Namnanrop

Alla
Kortnummer
Intern
Privat

Återuppringningslista

Samtalslista
Radera

Kortnummer

Visa
Alla
Kortnummer
Intern
Privat
Ändra (Priv.tel.lista)
Ny uppgift
Nummer
Namn
Sök
Samtalslista
Ändra
Nummer
Namn
Läs
Radera

Lista missade samtal

Samtalslista
Detaljer
Radera
Obesvarade samtal
Detaljer
Radera

Vidarekopplad

Vidarekoppla till anknytning
Nummer
Vidarekoppla till meddelande
1...16
Vidarekoppla vid upptaget
Nummer
Medflyttning till Anknytning
Nummer

Diskret signal på På

Svara

Anknytning
Nummer
Personsökning

Nummer
Central Ringlocka

Meddelande

1...16
Anknytning
Nummer
Grupp
Nummer
Alla

Anrop till:

Anknytning
Nummer
Grupp
Nummer

Konfiguration

-> Bekräfta med ett långt tryck på MENU
knappen

Personsökare

Nummer

Tryck på menyknappen en stund

Kortnummer

Ny uppgift
Nummer
Namn
Sök
Ändra
Nummer
Namn
Läs
Radera

Text

Standby text

Tasten

Knapplås
Hotkey
Hk1... Hk6
Nummerknapp
Minne1: Slå nummer
Minne2: Slå nummer
Funktionsknapp
Twin/TwinComf
Nummer
Sammelanschluss
AllaRgr
Rgr1...Rgr29
konfigurerbar

CLIR
Vidarekoppling
Konfigurerbar funktionstangent
Parkera
Vänligen stör ej
Diskret signal på
Vidarekopplad
Routing
Gr1Pos2...Gr9Pos3

Reläer

Relä1

Relä2

Relä3

Kösvar

Kösvargrp1

Spärra

Inbrytning spärrad

Anrop spärrat

Fjärrprogrammering

På

Bare En gång

MCID

ACD

Login/logout

Pause

Wrap up time

Ingen funktion

Foxkey

Fox1...Fox2

Nummerknapp

Minne1: Slå nummer

Minne2: Slå nummer

Funktionsknapp

-> Funktionsknapp Hotkey

Kvitteringston

Ja

Nej

Laddare

Laddningskontakt

Programmering

Twin

TwinNr

->Tasten/Hotkey/Funktionsknapp

Svara

Direkt

Ja

Nej

Telefon

Slå av

Spärra

Ledig

Konfiguration spärrad

Telefonen spärrad

Kontrast

1...5

Bakgr.bel.

På

Av

Räckv.varning

På

Av

Överbelast. Ton

På

Av

Kod

Gammal kod

Ny kod

Bekräfta

Signal:

Normal signal

Ringvolym: 1...5

Melodi: 1...7

Ringsignal hastighet: 1...7

Diskret signal på

Ringvolym: 1...5

Melodi: 1...7

Ringsignal hastighet: 1...7

Ringsignalton

Endast Vibra call

Endast Ring.

Vibratorn och ring

Endast LED

*Språk

Språk,Language,Langue,Sprache

DTMF

Samtal väntar

mottaget

ej mottaget

DTMF

Samtal väntar

Show Handover

None

Beep

Disp

Both

System

System: A

System: B

System: C

System: D

System: Auto

Menyknappen

Registrering

***/#, ...**

#-knapp	3
*/# Procedurer	74
*-knapp	3

A

Aktivera diskreta ringsignalen:	66
Aktivera med debiterat återanrop	74
Aktivera telefonen	57, 58
Aktivera/annullera DTMF	40
Aktivera/annullera Räckviddston	46
Aktivera/annullera belysningen	46
Aktivera/annullera funktion genom en "tredje parts" telefon	74
Aktivera/annullera funktioner med fjärrstyrning	44
Annat system	67
Anrop	74
Ansvarsskyldighet	9
Använda Foxkey	17
Använda telefonen för första gången	70
Användargrupp	5, 75
Avsluta ett samtal	12
Avvisa	37
Avvisa ett samtal under påringning	37

B

Batteri	4
Begära en återuppringning	25, 74
Bekräftelseton	66
Bifogad flik	70
Bläddring	21
Bläddring/redigering	21
Byter system	60

C

Central ringklocka	76
C-knappen	3

D

DTMF-läge	40
Databackup	74
Definiera funktioner	56
Diskret ringsignal	49
Display	3, 4
Displayknappar	2
Dölja ditt nummer	43
Dölja ditt nummer från din display	74

F

Fallback77

Fastställ signalvolymen47

Fastställa displayens kontrast45

Fastställa kontrasten45

Fastställa signalegenskaper49

Fastställa språk46

Fastställa systeminställningarna46

Fastställa telefonen för första gången70

Felsökning16, 72

Fjärrkontroll44, 74

Foxkey3, 5

Foxkey-funktion56

Funktion5

Funktioner74

Funktionsknapp54

Funktionsknappar2

Funktionskommandon56

Följ mig74

För att aktivera vibratorn50

För att besvara ett samtal12

Förberedande uppringning20

Förbindelse5

Förfrågningssamtal under ett samtal29

G

GAP (logger in som en GAP-enhet)58

GAP (opererar i GAP-läge)58

Gemenor och versaler20

Grundinställningar45

H

Handsfree användning5, 14

Headsetläge15

Headset-uttag3

Hitta med personsökarsystemet42, 76

Hotkey3, 5, 25

Högtalaranrop27

Högtalare3

Högtalarknapp3

Högtalarvolym4

I

Inbrytning spärrad48

Info-knapp3

Information5

Inget system72

Inmatning av displaytext i vänteläge48

Installation70

Installera batteriet71

K

Knappbekräftelsetonen	66
Knappsats	3
Knapptilldelning	18
Konferenssamtal	74
Konfigureringsläge	5
Kontroll reläer	75
Koppla	30
Kopplat samtal	5
Korrigera inmatningen	20

L

LCR	77
LED	3, 21, 73, 79
Ladda batteriet	71
Laddning	12, 71
Laddningskontakter	3
Laddningsuttag	3
Lagra en funktion på en knapp	54
Lagra ett telefonnummer på en knapp	53
Larmknapp	67
Levererad utrustning	7
Ljudöppning	3
Lås	35, 65
Lås din telefon	35
Låsa din telefon	75
Låsa upp	36, 65
Låsa upp din telefon	75
Låsa/Låsa upp knappar	65
Lämna ett meddelande	34
Länka laddningsuttag till en funktion	62
Läs meddelande	38

M

MCID	44
Makulera funktioner	75
Makulera återuppringning	75
Meddelandetjänst	75
Medfl. samt.	75
Medflytta ett samtal	32
Medflyttning	32, 33, 75
Meny	5
Menyknapp	3
Menynavigation	5
Mikrofon	3, 5
Missade samtal	24

N

Navigera bland informationsraderna	16
Navigera genom Foxkey menyn	16
Normal signal	49
Nummerknapp	53

P

Parkera	30, 75
Pending	29
Personliga din telefon	45
Personsökare	42, 76
Plocka ett samtal	39, 75
Privat samtal med personlig kod (PIN)	28
Programmera knappar	53
Programmera laddningsuttag för direkt svar	61
Programmera telefonfunktioner	57
Påminnelsesamtal	74

Q

Quickdial (snabbuppringning)	22
------------------------------------	----

R

Radera en knapp	55
Radio förbindelsen	4
Redigera en inmatning i telefonboken	52
Redigering/Bläddring	21
Registrera telefonen	70
Registrering på ett system	5
Ringa	5
Ringa ett konferenssamtal	31
Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen	41, 76
Ringa från listan över besvarade samtal	24
Ringa med telefonnummer	13
Ringa med återuppringning	13
Ringa via namn	22, 23
Ringsignal (Normal ringning, Diskret ringning)	49
Ringsignalsinställningar	50

S

Samtal	24
Samtal väntar	48, 76
Samtal väntar på en intern abonnent	26
Samtalsknappen	3
Samtalskoppling	30
Samtalslängd	12
Samtalsöverföring	30
Signaler	21
Skapa en ny inmatning i telefonboken	51
Skicka ett meddelande	76
Skicka meddelande	37
Skriv in ett telefonnummer i förberedande uppringning	20
Skriva in tecken	19
Skriver in bokstäver	19
Slå in siffrorna	19
Spåra hotfulla samtal	44
Statusinformation	5
Stänga av mikrofonen	14
Stänga av telefonen	57, 59

Stör ej	76
Svar på ett Allanrop	43
Svara	39
Svara en personsökare	42
Svara samtal väntar	26
Svara/avvisa på eller radera återuppringningsmeddelande	39
Symboler	4
Systemet upptaget	72
Säkerhetsråd	9
Sök	76

T

Ta emot ett högtalaranrop	27
Telefonbokshantering	51
Telefonera/Ringa	12
Textläge	5, 19
Tilläggsfunktioner	22
Tillåta till egen telefon /Skydda mot	74
Tryck på en knapp	17
Twin Comfort	64
Twin Mode	63
Täckningsområde	4

U

Uppringning	12
Uppringning från listan över missade samtal	24
Uppringning med en programmerbar Hotkey	25

V

V.k.	77
Valfria tillbehör	7
Vibra call	5
Vidarekoppling	32, 77
Volymknapp	3
Växelgrupper	74
Växla manuellt mellan telefonnätverk	77

Å

Ångra val	21
Återuppringning	13
Återuppringningslista	13

Ä

Ändra din personliga kod	47
Ändrar bläddringsriktning	21

Ö

Öppna en dörr	77
Överbelastning xx	72
Överföra ett samtal under påringning	36
Överföring	36



Vi, Aastra Telecom Schweiz AG, tar fullt ansvar för att produkten följer innehållen i direktiv 1999/5/EC från Europeiska Unionens råd.

Du finner direktivets fullständiga text samt andra dokument under:

www1.aastra.com/docfinder

Beroende på leveranstillgänglighet och tekniska förändringar.

Omfattning av prestanda beror på typ av system och mjukvaruversion.