

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200

Svenska

Conference phones for every situation





I denna förpackning finns:

- 1 st Bruksanvisning
- 1 st Konferenstelefon
- 1 st Transformator
- 1 st Strömförsörjnings- och nätverkskabel
Teleplugg

**Kontrollera gärna att allt följer med. Ifall något saknas
– kontakta din återförsäljare.**

Innehåll

Beskrivning	4
Display och knappsats	5
Placering	6
Anslutning	7
Ansluta telefonlur/headset	8
Samtal	9
<i>Inkommande samtal</i>	9
<i>Utgående samtal</i>	9
<i>Trepartssamtal</i>	10
<i>Programmera R-knappen</i>	11
<i>Kortnummer, nummerrepetition</i>	12
Volymkontroll, sekretess, trimning	13
Meny	14
<i>Lägga till nytt nummer i telefonbok</i>	14
<i>Ändra i telefonbok</i>	15
<i>Radera namn och nummer</i>	16
<i>Justera volym på ringsignal</i>	16
<i>Ändra tid och datum</i>	17
<i>Välja språk</i>	17
<i>Tangentljud</i>	18
Tillbehör	19
<i>Extramikrofoner</i>	19
<i>Fjärrkontroll</i>	20
<i>Fjärrkontrollens funktioner</i>	21
Tillbehör och reservdelar	22
Felsökning och underhåll	23
Tekniska data	24

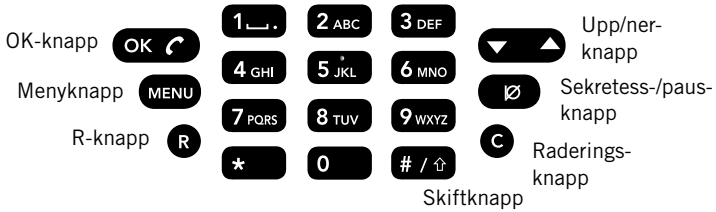
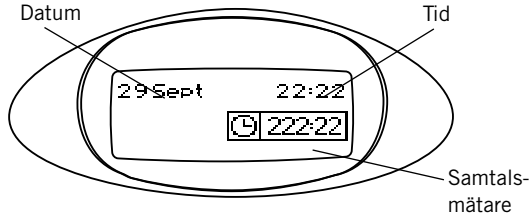


- 1** . 1, blanksteg, . (punkt)
- 2** ABC 2, A, B, C, Å, Ä, Á, À, a, b, c, å, ä, á, à
- 3** DEF 3, D, E, F, É, È, d, e, f, é, è
- 4** GHI 4, G, H, I, g, h, i
- 5** ^o JK L 5, J, K, L, j, k, l
- 6** MNO 6, M, N, O, Ö, Ø, Ñ, m, n, o, ö, ø, ñ




- 7** PQRS 7, P, Q, R, S, p, q, r, s
- 8** TUV 8, T, U, V, Ü, Ú, t, u, v, ü, ú
- 9** WXYZ 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
- 0** 0
- *** *
- #** #

Placera enheterna enligt illustrationerna för bästa ljudåtergivning


Använd Konftel 200 i rum upp till 30 m²

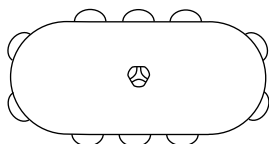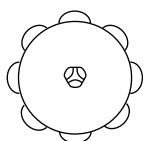

Använd Konftel 200 med extra mikrofoner i rum upp till 70 m²

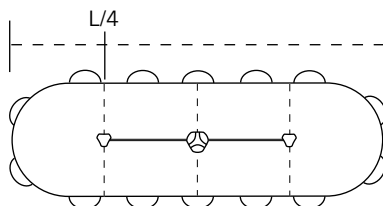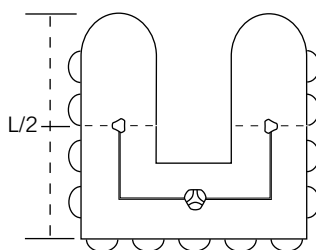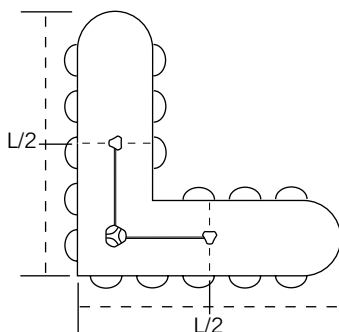


Analog linje

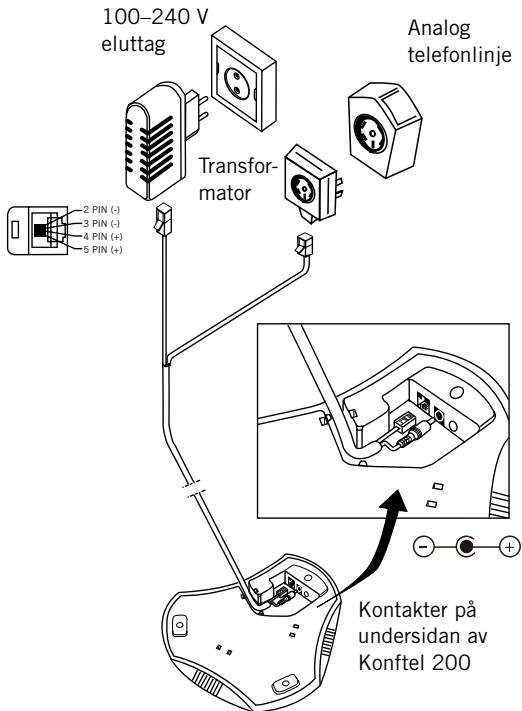

Endast nättransformator av märket
FRIWO typ FW7237/12 eller
Perfekt 2042, 2043, Helms-Man
DEN4824129, ML120P070G,
ED4824120070P och
DBN4824129 (UK) får anslutas.

Ansluta telefonlur/headset

Du kan ansluta en telefon med lur/headset till samma telefonjack som din Konftel 200. Observera att Konftel 200's teleplugg måste sitta först i telefonjacket.

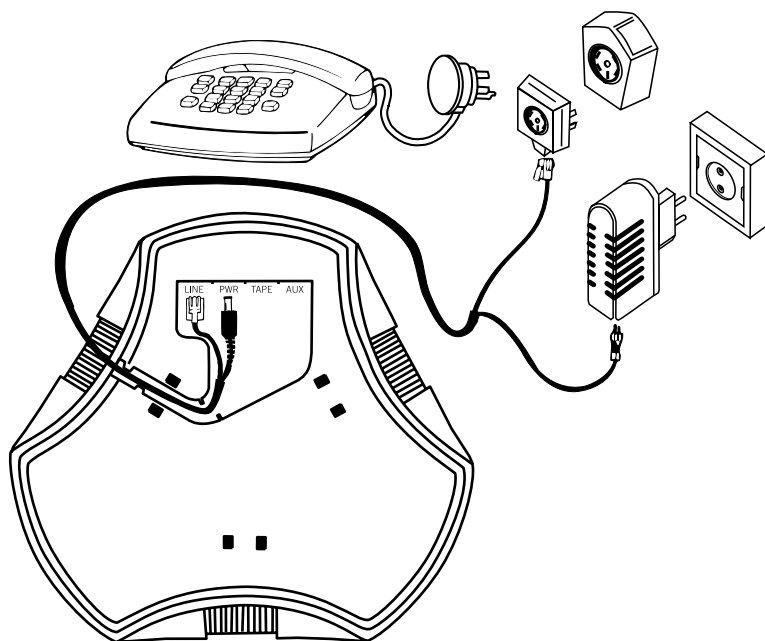

Flytta samtalet mellan Konftel 200 och lur/headset-telefonen och tillbaka igen genom att använda OK-knappen.


Inkommande samtal



En ringsignal hörs och de gröna mikrofon-indikatorerna tänds för att signalera det inkommande samtalet.



Tryck på OK-knappen för att svara.



Samtalstiden visas i samtalsmätardisplayen.




För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Utgående samtal




Tryck på OK.



0-9...

Slå numret.

eller




0-9...

Slå numret först, om du vill kontrollera det.



Tryck på OK. Numret rings upp efter ca 3 sek.




Samtalstiden visas i samtalsmätardisplayen.



För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Trepartssamtal

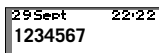

29 Sept 22:22
1234567


Slå numret till den första mötesdeltagaren.



Tryck på OK. Numret rings upp inom 3 sekunder.



När första samtalet är uppkopplat, trycker du på R-knappen för ny kopplingston.

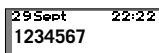

29 Sept 22:22
1234567

Slå numret till den andra mötesdeltagaren.
Invänta svar.



Tryck på R-knappen följt av 3 och alla tre kan delta i samtalet.

Om du inte får svar




Tryck på R-knappen följt av 1 så får du tillbaka det första samtalet.


Notera: Tillgängligheten och funktionen av treparts-samtal kan variera mellan olika länder men också mellan olika typer av växlar som Konftel 200 är ansluten till. Om du vill koppla ihop flera anknötningar rekommenderar vi att du kontaktar en operatör som erbjuder telefonmötestjänster. Har du frågor angående detta, kontakta din återförsäljare.


Om R-knappen inte fungerar


Växelns krav på R-knappens funktion varierar mellan olika växlar och olika länder. Konftel 200 erbjuder därför möjligheten att programmera tiden för att den skall fungera med de flesta växlar på marknaden.


Programmera R-knappen (grundinställning = 2)


 Tryck på Menu.

 Välj menyn för inställningar.


 Tryck på OK.

 Välj R funktion.

 Tryck på OK.

 Mata in värdet för R-pulsen. Det vanligast förekommande värdet är 2. Kontrollera i tabellen nedan om det stämmer just för dig.

Värde:	Tid:
R1	65 ms.
R2	100 ms
R3	150 ms.
R4	270 ms.
R5	600 ms.
R6	80 ms

 Tryck på OK-knappen för att avsluta och spara värdet.

Hämta kortnummer



Tryck på upp/ner-knappen för att bläddra i/titta på telefonboken i bokstavsordning. Det sist slagna numret visas först i listan.



Tryck på OK för att slå det valda numret. Numret visas och rings upp efter ca 3 sek.



För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Nummerrepetition



Tryck på upp-knappen. Det sist slagna numret visas i displayen.




Tryck på OK för att slå numret. Numret rings upp efter ca 3 sek.




För att avsluta samtalet trycker du på OK.

Volymkontroll



Justera högtalarvolymen med upp/ner-knappen under samtalet.

Sekretess










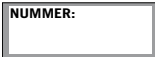






Tryck på sekretessknappen för att slå av mikrofonen. Mikrofonindikatorerna slår om till rött. Tryck igen för att slå på mikrofonen. Mikrofonindikatorerna slår om till grönt igen.

Trimning











När Konftel 200 slås på trimmas ljudet automatiskt till rummet och telefonlinjen. Konftel 200 känner av rummets akustik och anpassar sig kontinuerligt under samtalets gång. Vid manuell trimning trycks upp/nerknappen ned samtidigt. Ett kort brus hörs.














Lägga till nytt nummer i telefonbok

-  Tryck på Menu.
-   Välj Telefonboks-menyn.
-  Tryck på OK.
-   Välj Lägg till ny.
-  Tryck på OK. Det senast slagna numret visas automatiskt.
-  **0-9...** Mata in ett telefonnummer med knappsatsen.
-  Tryck på OK.
-  **A-Z...** Mata in ett namn med knappsatsen. Tryck på knappen tills den önskade bokstaven syns i displayen och mata sedan in nästa bokstav. *(Läs beskrivningen av de tecken som kan användas på sidan 5.)*
-  Tryck på OK. Nummer och namn sparas. "Minne fullt" visas i displayen om du försöker spara fler än 50 nummer.
-  Tryck på skiftknappen för att skriva små bokstäver.
-  Tryck på C-knappen för att radera en siffra eller bokstav.
-  Tryck på Menu-knappen för att avbryta.

Ändra i telefonbok

-  Tryck på Menu.
-   Välj Telefonboks meny.
-  Tryck på OK.
-   Välj Ändra.
-  Tryck på OK.
-   Välj det namn du vill ändra från listan med upp/ner-knappen.
-  Tryck på OK.
-  **0-9...** Ändra numret med knappsatsen och tryck på OK.
- 
-  **A-Z...** Ändra namnet med knappsatsen och tryck på OK.
- 
- Numret/namnet har sparats.
-  Tryck på C-knappen för att radera en siffra eller bokstav.
-  Tryck på Menu-knappen för att avbryta.

Radera namn och nummer

-  Tryck på Menu.
-   Välj Telefonboksmeny.
-  Tryck på OK.
-   Välj Radera.
-  Tryck på OK.
-   Välj det namn du vill radera från listan.
-  Tryck på OK för att välja.
-  "Radera?" visas i displayen.
-  Om du inte vill radera, trycker du på C-knappen.
-  Om du vill radera, trycker du på OK. Det valda namnet och numret raderas.

Justera ringsignalvolym

-  Tryck på Menu.
-   Välj menyn för Ringsignalvolym.
-  Tryck på OK.
-   Justera volymen med upp/ner-knappen. Om symbolen med den överkryssade klockan väljs, slås ringsignalen av.
-  Tryck på OK. Ringsignalvolymen sparas.

Ändra tid och datum



MENU

Tryck på Menu.



Välj Tid & datummenyn.



Tryck på OK.



Justera tid och datum med upp/ner-knappen.



Välj datum. Tryck på OK.

Välj månad. Tryck på OK.

Välj år. Tryck på OK.

Välj timme. Tryck på OK.

Välj minuter. Tryck på OK.

Tid och datum sparas.




Gå bakåt med C-knappen

Välj språk

MENU

Tryck på Menu.




Välj Språkmeny.



Tryck på OK.



Välj språk med upp/ner-knappen.



...



Tryck på OK.


Tangentljud

-  Tryck på Menu.
-   Välj meny för Inställningar.
-  Tryck på OK.
-   Välj Tangentljud.
-  Tryck på OK.
-   Välj ifall tangentljudet ska vara Till/Från med hjälp av upp-/ner-knappen.
-   Tryck på OK.

Notera! Även om tangentljudet är avstängt, hörs tonvalstonerna när du slår ett nummer.

Extramikrofoner

Artikel nr.
900102040

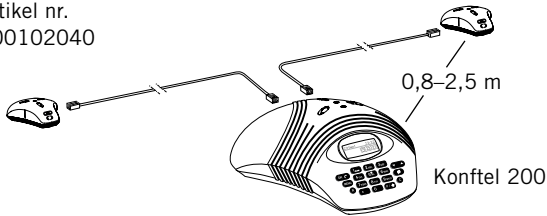

För större rum kan Konftel 200 snabbt och enkelt kompletteras med två extramikrofoner. Då klarar den en täckning på upp till 70 m². fördelar: starkare ljud ur högtalarna, högre mikrofonkänslighet.

Mikrofonerna placeras minst 0,8 m och högst 2,5 m från centralenheten och kopplas in med medföljande kablage **innan** samtal påbörjas.

När de är inkopplade kopplas centralenhetens mikrofon ur och i displayen visas hur många enheter som är inkopplade.

Mikrofonerna levereras med två uppsättningar kablage, 1,5 m respektive 2,5 m. Vid fränkoppling av mikrofonerna kan det vara svårt att lossa på kablagen, med försiktig användning av t ex mejsel eller kulspetspenna går det lättare.




Högtalarvolymen kan justeras från mikrofonerna. Trimning kan även göras från mikrofonerna. Upp/ner-knappen trycks ned samtidigt. Ett kort brus hörs.



För sekretess, tryck ned paus/sekretess-knappen. Sekretess påverkar alla inkopplade mikrofoner. Mikrofonindikatorerna växlar från grönt till rött.





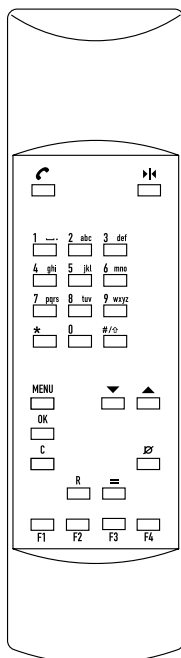




Fjärrkontroll

Artikel nr
900102038



Konftel 200 kan kompletteras med en fjärrkontroll. Alla funktioner kan då skötas från din position oavsett var du står eller sitter.

Fjärrkontrollens funktioner

	<input type="text"/>	Lyfter resp. lägger på "luren" oavsett om Konftel 200 står i något meny-läge. Om telefonboken visas, kommer aktuellt nummer att ringas upp.
1  9 	<input type="text"/> – <input type="text"/>	Slå nummer eller stava namn. #/↵ växlar mellan stora och små bokstäver.
MENU	<input type="text"/>	Går in och ur meny-läge.
OK	<input type="text"/>	OK i menyer, lyfter och lägger på "luren". Ringer kortnummer.
C	<input type="text"/>	Raderar tecken i vid nummerslagning eller stavning av namn. Avslutar menyer.
R	<input type="text"/>	Används för operatörs tjänster. T ex vid trepartssamtal.
F1  F4 	<input type="text"/> – <input type="text"/>	När ett kortnummer sparas i telefonboken, alternativt ändras, kan det lagras genom att avsluta programmeringen med en funktionsknapp istället för OK. Nummret bakom knappen rings i alla menylägen utom programmering. Obs: en funktionsknapp skrivs över utan förvarning när ett nytt nummer lagras.
	<input type="text"/>	Trimmar Konftel 200 till rummets akustiska miljö.
 	<input type="text"/> <input type="text"/>	Justerar volymen, stegar igenom telefonboken och bläddrar i menyerna.
	<input type="text"/>	Sekretessfunktion. Slår av och på mikrofonerna. Infogar pause i kortnummer.
=	<input type="text"/>	Ringer upp senast slagna nummer oavsett menyläge.

Tillbehör

Artikel nr.	Beskrivning
900102040	Extramikrofoner
900102038	Fjärrkontroll
9146030	Väggfäste
149110	Takpendel med kablage
900103342	Bandspelarkabel
900103339	Förlängningskabel strömförsörjning, 10 m
900103340	Förlängningskabel, tele, 10 m
900103341	Förlängningskabel, strömförsörjning och tele, 7,5 m

Telepluggar

Artikel nr.	Beskrivning
208102012	Danmark
246102012	Finland
250102012	Frankrike
276102012	Tyskland
826102012	Storbritannien
528102012	Nederländerna
578102012	Norge
724102012	Spanien
752102012	Sverige
756102012	Schweiz

Reservdelar

Artikel nr.	Beskrivning
900103334	Strömförsörjnings- och telekabel, 7,5 m
900102026	Transformator 12 V DC

Felsökning

1. Kontrollera att mikrofonen är på under samtalet. De gröna mikrofonindikatorerna måste lysa.
2. Kontrollera att Konftel 200 är ansluten till ett analogt telefonjack och mellan POTS anslutningsingång på undersidan av Konftel 200.
3. Koppla förbi eventuella förlängningskablar och kontrollera om Konftel 200 fungerar korrekt. Vänd dig annars till din återförsäljare.
4. Koppla ur extramikrofonerna och kontrollera att Konftel 200 fungerar utan dem. Vänd dig annars till din återförsäljare.
5. Om Konftel 200 måste vänta på en andra kopplingston, bör du mata in en paus med hjälp av paus/sekretess-knappen när du matar in telefonnummer som förvisning eller i telefonboken.



Underhåll

Rengör utrustningen med en torr, mjuk rengöringsduk. Använd inga vätskor!

Centralenhet

Strömförsörjning:	DC transformator 100 - 240 V AC/12 V DC; 700 mA
Teleanslutning:	Analog PBX eller PSTN, RJ-11.
Strömförsörjnings- och POTS nätverkskabel:	7,5 meter, RJ-11 (tele), EIAJ klass IV (el).
Rekommenderade rumsförhållanden:	Efterklangstid: <0,5 sek Bakgrundsljud: <45 dBA
Frekvensrespons:	200 - 3700 Hz
Högtalarvolym:	85 dB SPL (ökas om mikrofonenheter används)
Rumsekodämpning:	208 ms
Linjeekodämpning:	25 ms
Automatisk injustering:	<1 ms impuls (ej förnimbart)
Bandspelarutgång:	3,5 mm telejack. Kontakten för anslutning av bandspelaren får endast anslutas till SELV spänning enligt SS-EN 60 950.
Dimensioner:	Diameter 232 mm
Vikt:	700 g
Temperaturområde:	5 – 40° C i drift
Luftfuktighet:	20 % – 80 % kondensfritt
EMC:	EN 50 081-1:1992 EN 55 024:1998 EN 60950
Elsäkerhet:	EN 60950
Telekomgodkännande:	EUROPEAN TBR21
Tangentbord:	19 knappar
Kompatibilitet:	Konftel 200 kan anslutas till växlar utrustade med analog anknytning (POTS), t ex Ericsson: MD110. Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascom: Ascotel.

Mikrofonheter (tillbehör)

Strömförsörjning:	Ström från mikrofonuttag
Kablage:	Modular 4/4-kontakter 2 x 1,5 m och 2 x 2,5 m
Mikrofon:	Runtomupptagande
Mikrofonindikator:	Grönt – mikrofon på Rött – mikrofon av
Temperaturområde:	5 – 40° C i drift
Tangentbord:	3 knappar

Fjärrkontroll (tillbehör)

Batterier:	4 x R03, 1,5 V
Temperaturområde:	5 – 40° C
Räckvidd:	Upp till 5 m
Dimensioner:	205 x 55 x 21 mm (L x B x H)
Vikt:	140 g
Tangentbord:	26 knappar

Konftel är ett ledande företag inom högtalande kommunikation och ljudteknologi. Vi utvecklar och säljer produkter och teknologi för telefonmöten utifrån egen spetskompetens inom akustik och digital signalbehandling. Kännetecknande för produkterna är att alla konferenstelefoner innehåller samma höga ljudteknologi – OmniSound® som ger kristallklart ljud. Läs mer om Konftel och våra produkter på **www.konftel.com**.

Utvecklad av Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå
Tel: 020-54 55 00 Fax: 090-13 14 35
E-post: info@konftel.com Web: www.konftel.com
